

LOWRANCE®


ELITE FS®

Quick start guide

ENGLISH / DEUTSCH / ESPAÑOL / SUOMI /
FRANÇAIS / ITALIANO / NEDERLANDS / NORSK /
PORTUGUÊS / SVENSKA / 中文




Keys

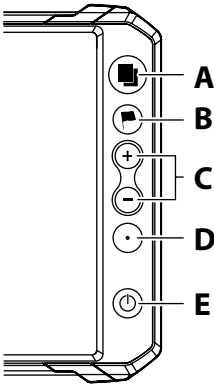

A	Pages	Press once to activate the home page, repeat short presses to cycle the favorite pages.
B	Waypoint	- Press to open the new waypoint dialog. - Press twice to save a waypoint. - Press and hold to access the find dialog.
C	Zoom in/ out	- Press to zoom the image. - Simultaneous press both keys to save a Man Overboard (MOB) waypoint at the current vessel position.
D	Quick access	Use the Quick access option in the system settings dialog to configure the key.
E	Power	- Press to turn the unit ON. - Press and hold to turn the unit OFF. - When ON press once to display the System Controls dialog, repeat short presses to cycle the backlight brightness.

Card reader

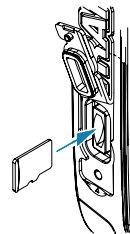

- To insert, carefully slide the card into the slot until it clicks into place.
- To remove, carefully push in the card until it clicks out of place.

➔ **Note:** MICROSD™, max 32 GB, FAT32.

System controls dialog

Used for quick access to system settings.

To activate:

- Press the power key.

➔ **Note:** The content of the system controls dialog depends on connected equipment and active panel.



Home page

Activate the home page by pressing the pages key.




- A.** Settings button
- B.** Application buttons
- C.** Close button
- D.** Favorites
- E.** Toolbar buttons

Application pages

To activate an application page:

- Tap the application button (full page panel).
- Tap a favorites button.
- Press and hold an application button to select a predefined quick split page.

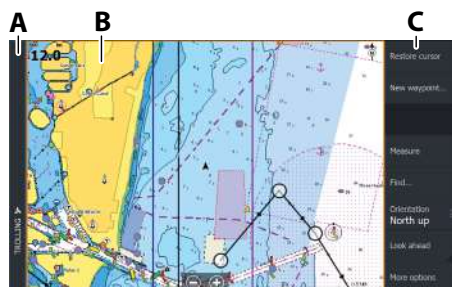


- A.** Control bar
- B.** Application panel
- C.** Menu

Adjust panel size


To adjust the panel sizes in a quick split page or favorite pages:

1. Tap the adjust splits button in the System Control dialog to show the resize icon.
2. Drag the resize icon to set preferred panel size.
3. Save the changes by pressing the enter key, or select the save button.

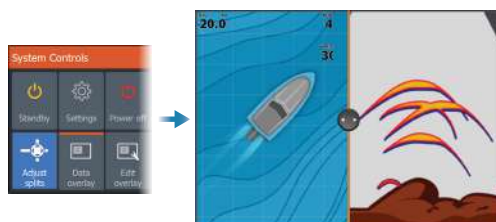

Favorite pages

Add a favorite page

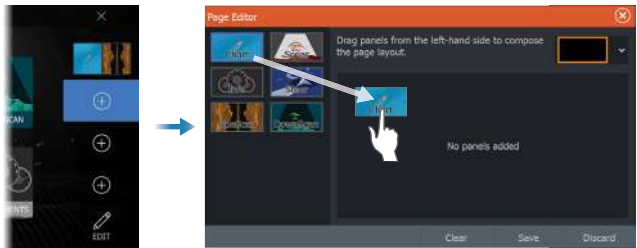


Edit a favorite page



Menus

The panel menu

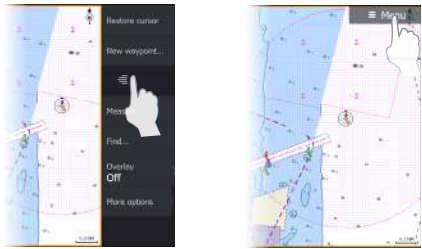


To hide the panel menu:

- Swipe the menu to the right.

To restore the panel menu:

- Press the menu button.

Settings menu

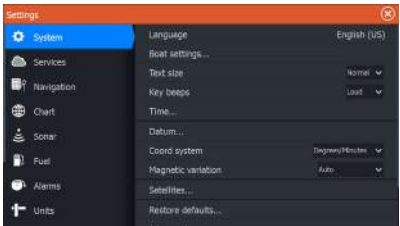

To activate the settings dialog:

- Select the settings button in the system controls dialog.
- Select the settings button on the home page.

Chart




- Zoom the image by using spread or pinch gestures, or by using the zoom buttons **(A)**.
- Move the view in any direction by panning the chart.
- Display information about a chart item by tapping the item.

Waypoints

To create a new waypoint:

- Select the new waypoint option in the menu.

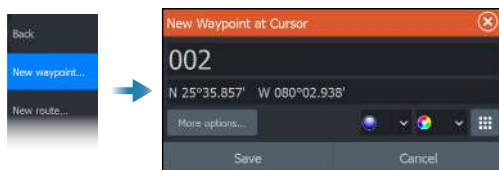

→ **Note:** With the cursor inactive, the waypoint will be placed at the vessel's position.
With the cursor active, the waypoint will be placed at the selected cursor position.

Routes

To create a route:

1. Activate the cursor on the chart panel.
2. Select the new route option in the menu.
3. Tap the chart to position the first route point.
4. Repeat point 3 to position additional route points.
5. Save the route by selecting the save option from the menu.

Navigating


To navigate to cursor position:

- Position the cursor at the selected destination on the panel, then select the go to option in the menu.

To navigate a route:

- Tap the route to make it active, then select the start route option in the menu.
- Select the route from the routes dialog, then select the start option in the dialog.

Sonar

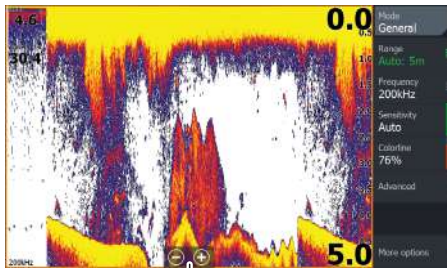

- Zoom the image by using spread or pinch gestures, or by using the zoom buttons (A).
- View sonar history by panning the image.
- Adjust sensitivity and colorline from the panel menu.
- Toggle available sonar frequencies from the menu.

Setting up the image

It is recommended that only experienced sonar users use the customize settings to further customize the image.




- The range setting determines which water depth that is visible on the screen.
- The unit supports several transducer frequencies. Available options depend on type of transducers connected to the system.
- Increasing sensitivity shows more detail on the screen. Decreasing sensitivity displays less. Auto sensitivity automatically adjusts the sonar return to the optimal levels.
- Colorline adjusts the colors of the display to help differentiate softer targets from harder ones.

→ **Note:** When the cursor is active, some options on the sonar menu are replaced with cursor mode features. Select clear cursor to return to the normal sonar menu.


Fishing mode

Used to select predefined sonar settings designed for specific fishing conditions.

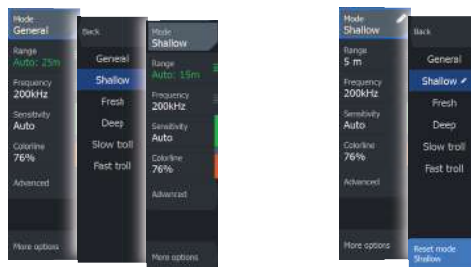


→ **Note:** Use shallow water fishing mode when fishing in less than 18 meter (60 feet) of water.

SideScan and DownScan

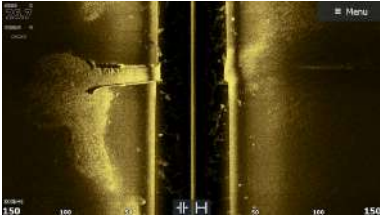

SideScan

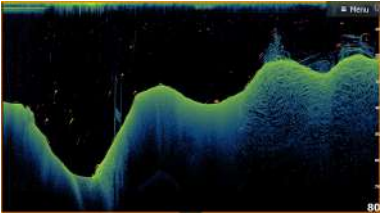


DownScan


- Zoom the image by using the zoom keys.

FishReveal™

Select FishReveal to display fish arches in the DownScan image.

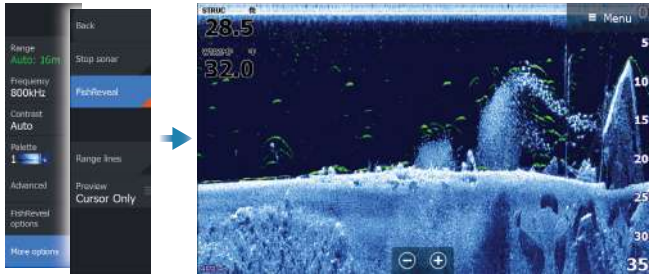

Radar

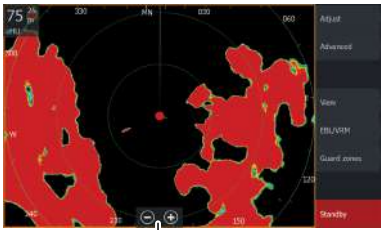


A

- Turn the radar transmitting on/off from the menu.
- Zoom the image by using spread or pinch gestures, or by using the zoom buttons (A).
- Adjust gain, sea clutter and rain clutter settings from the adjust menu.

Product manuals


For more product documentation, technical specifications and declarations, refer to the website on: www.lowrance.com.

Tasten

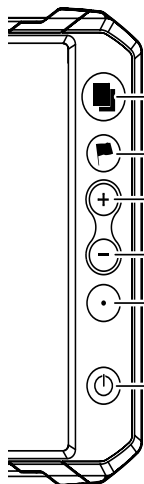

A	Seiten	• Drücken, um die Startseite aufzurufen. • Mehrmals kurz drücken, um die Favoriten-Schaltflächen durchzugehen.
B	Wegpunkt	• Drücken, um das Dialogfeld Neuer Wegpunkt zu öffnen. • Zweimal drücken, um einen Wegpunkt zu speichern. • Gedrückt halten, um auf das Dialogfeld Finde zuzugreifen.
C	Ansicht vergrößern/verkleinern	• Drücken, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern • Beide Tasten gleichzeitig drücken, um an der aktuellen Schiffsposition einen MOB-Wegpunkt (Mann über Bord) zu speichern
D	Schnell-zugriff	• Die Option für Schnellzugriff tasten im Dialogfeld Systemeinstellungen verwenden, um die Tasten zu konfigurieren.
E	Strom-versorgung	• Drücken, um das Gerät einzuschalten • Gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten • Bei eingeschaltetem Gerät einmal drücken, um das Dialogfeld System Kontrolle anzuzeigen, mehrmals kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Kartenleser



- Schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz ein, bis sie einrastet,
- Zum Entnehmen drücken Sie vorsichtig gegen die Karte, bis sie herauspringt.

→ **Hinweis:** MICROSD™, max. 32 GB, FAT32.


Dialogfeld System Kontrolle

Wird für den schnellen Zugriff auf die Systemeinstellungen verwendet.

Zum Aktivieren:

- drücken Sie die Einschalttaste.

→ **Hinweis:** Der Inhalt des Dialogfelds System Kontrolle hängt von den angeschlossenen Geräten und dem aktiven Bedienfeld ab.

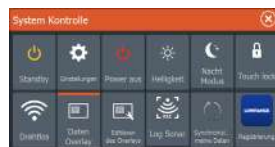

Startseite

Aktivieren Sie die Startseite, indem Sie die Taste Seite drücken.



- A. Schaltfläche Einstellungen
- B. Schaltflächen der Anwendungen
- C. Schaltfläche Schließen
- D. Favoriten
- E. Schaltflächen der Symbolleiste

Anwendungsseiten

So aktivieren Sie eine Anwendungsseite:

- tippen Sie auf die Anwendungsschaltfläche (Vollbildansicht).
- tippen Sie auf eine Favoriten-Schaltfläche.
- halten Sie eine Anwendungsschaltfläche gedrückt, um eine vordefinierte Schnell-Split-Seite auszuwählen.




- A. Kontrollleiste
- B. Anwendungsfeld
- C. Menü

Anpassen der Bedienfeldgröße

So passen Sie die Bedienfeldgröße in Schnell-Split- oder Favoritenseiten an:

1. Tippen Sie im Dialogfeld System Kontrolle auf die Schaltfläche Ändern Splits, um das Symbol zum Ändern der Größe anzuzeigen.
2. Ziehen Sie das Symbol, um die bevorzugte Bedienfeldgröße festzulegen.
3. Speichern Sie die Änderungen durch Drücken der Eingabetaste, oder tippen Sie auf die Schaltfläche Speichern.

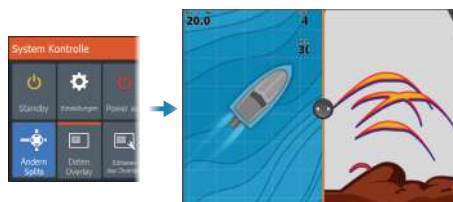


Favoritenseiten

Hinzufügen neuer Favoritenseiten



Bearbeiten von Favoritenseiten

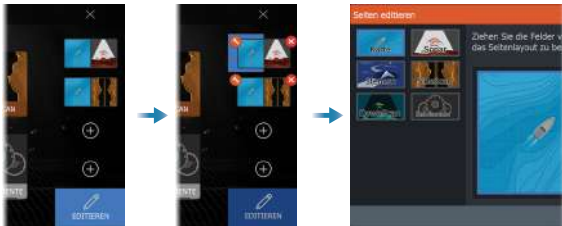


Favoritenseite bearbeiten.



Favoritenseite löschen.

Menüs

Das Bedienfeldmenü

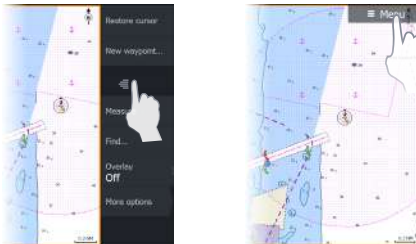


So blenden Sie das Bedienfeldmenü aus:

- streichen Sie das Menü nach rechts.

So setzen Sie das Bedienfeldmenü zurück:

- tippen Sie auf die Schaltfläche Menü.


Menü Einstellungen

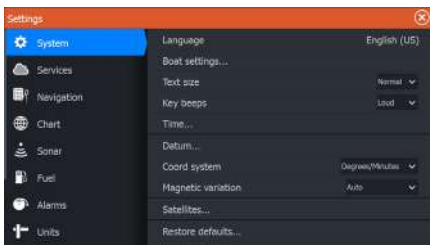

So aktivieren Sie das Dialogfeld Einstellungen:

- tippen Sie im Dialogfeld System Kontrolle auf die Schaltfläche Einstellungen
- tippen Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Einstellungen

Karte

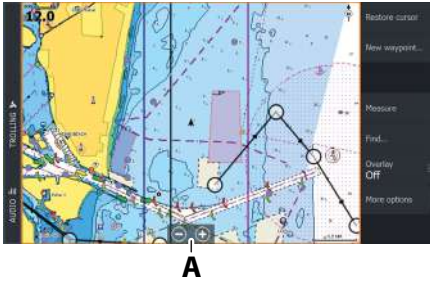


- Verändere den Zoom für Bilder durch Ausbreitungs- bzw. Einengungs-Ziehgesten, durch Verwendung der Zoom- Tasten (A).
- verschieben Sie die Ansicht in eine beliebige Richtung, indem Sie die Karte schwenken
- zeigen Sie Informationen zu einem Kartenelement an, indem Sie auf das Element tippen

Wegpunkte

So erstellen Sie einen neuen Wegpunkt:

- wählen Sie die Menüoption Neuer Wegpunkt

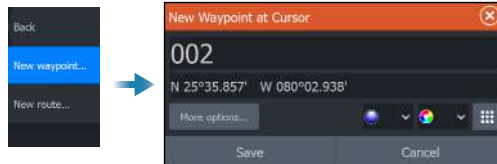

→ **Hinweis:** Wenn der Cursor nicht aktiv ist, wird der Wegpunkt an der Schiffsposition gesetzt. Bei aktivem Cursor wird der Wegpunkt an der ausgewählten Cursorposition gesetzt.

Routen

So erstellen Sie eine Route:

1. Aktivieren Sie den Cursor im Kartenfeld.
2. Wählen Sie im Menü die Option Neue Route aus.
3. Tippen Sie auf die Karte, um den ersten Routenpunkt zu setzen.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Routenpunkte zu setzen.
5. Speichern Sie die Route, indem Sie im Menü die Option Speichern auswählen.

Navigieren


So navigieren Sie zur Cursorposition:

- positionieren Sie den Cursor am ausgewählten Bestimmungsort im Bedienfeld, und wählen Sie dann im Menü die Option Wechseln zu (Go to) aus.

So navigieren Sie zu einer Route:

- tippen Sie auf die Route, um sie zu aktivieren, und wählen Sie dann im Menü die Option Start Route.
- wählen Sie die Route im Dialogfeld Routen aus, und wählen Sie dann die Option Start im Dialogfeld aus.

Sonar

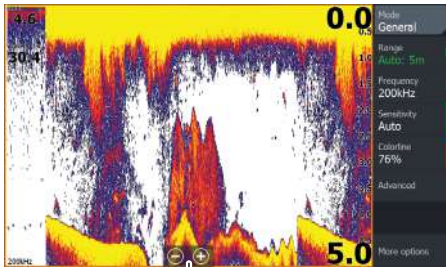

- Verändere den Zoom der Karten durch Ausbreitungs- bzw. Einengungs-Ziehgesten, durch Verwendung der Zoom-Tasten (A).
- zeigen Sie die Sonarhistorie an, indem Sie das Bild schwenken
- passen Sie die Empfindlichkeit und Farblinie im Bedienfeldmenü an
- schalten Sie zwischen den verfügbaren Sonarfrequenzen im Menü hin und her

Einrichten des Bildes

Es wird empfohlen, dass nur erfahrene Sonarbenutzer mit dem Anpassen der Einstellungen zur weiteren Anpassung des Bildes betraut werden.



- Die Einstellung Bereich (Range) legt die auf dem Bildschirm angezeigte Wassertiefe fest
- Das Gerät unterstützt verschiedene Schwingerfrequenzen. Die verfügbaren Optionen hängen vom Typ der an das System angeschlossenen Schwinger ab.
- Je höher die Empfindlichkeit, desto mehr Details werden auf dem Bildschirm angezeigt. Je geringer die Empfindlichkeit, desto weniger wird angezeigt. Bei der automatischen Empfindlichkeit werden die Sonar-Wiedergaben automatisch auf optimale Niveaus eingestellt.
- Bei der Farblinie werden die Farben des Bildschirms angepasst, damit die Unterscheidung zwischen weichen und härteren Zielen einfacher ist.

→ **Hinweis:** Wenn der Cursor aktiv ist, werden einige Funktionen im Sonar-Menü durch Cursormodus-Funktionen ersetzt. Tippen Sie auf Cursor zurücksetzen, um zum normalen Sonar-Menü zurückzukehren.


Fischerei-Modus

Hier können Sie vordefinierte Sonar-Einstellungen auswählen, die für bestimmte Fischfangbedingungen konzipiert wurden.




→ **Hinweis:** Verwenden Sie den Modus Flachwasser, wenn Sie in weniger als 18 m (60 Fuß) Wassertiefe auf Fischfang gehen.

SideScan und DownScan

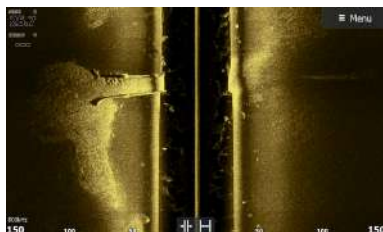

SideScan

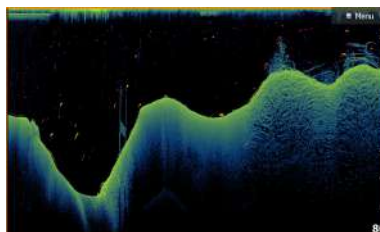


DownScan


- Sie können das Bild mithilfe der Zoom-Tasten vergrößern und verkleinern

Fischanzeige (FishReveal™)

Wählen Sie Fischanzeige (FishReveal) aus, um Fischbögen im DownScan-Bild anzuzeigen.

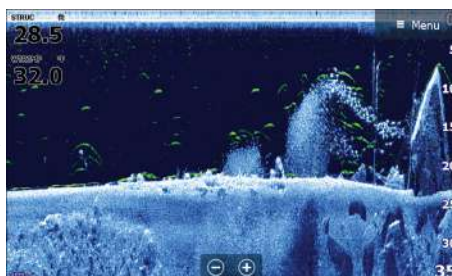

Radar

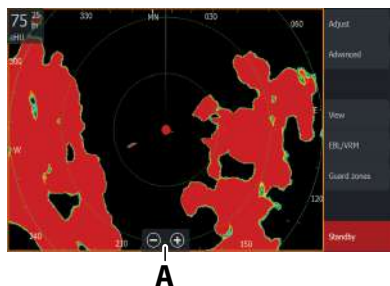


- Schalten Sie die Radarsignale über das Menü ein/aus.
- Legen Sie den Bereich mithilfe der Zoomsymbole oder mit den Tasten + oder - auf der Tastatur (**A**) fest.
- Passen Sie die Einstellungen zu Verstärkung (Gain) und zu Störungen durch Seegang und Regen (Sea clutter und Rain clutter) im Menü Anpassen (Adjust) an.

Produkthandbücher


Weitere Produktdokumentation, technische Spezifikationen und Erklärungen finden Sie auf der Produkt-Website unter: www.lowrance.com.

Teclas

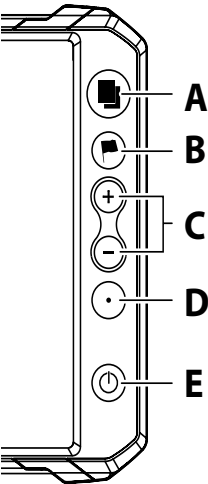

A	Páginas	• Pulse para abrir la página de inicio, pulse varias veces de forma breve para desplazarse por los botones de favoritos.
B	Waypoint	• Pulse para abrir el cuadro de diálogo de nuevo waypoint. • Pulse dos veces para guardar un waypoint. • Mantenga pulsado para acceder al cuadro de diálogo de búsqueda.
C	Acercar/ alejar	• Pulse para acercar o alejar la imagen. • Si pulsa de forma simultánea ambas teclas, se guardará un waypoint de Hombre al Agua (MOB) en la posición actual de la embarcación.
D	Acceso rápido*	• Utilice la opción de acceso rápido del cuadro de diálogo de ajustes del sistema para configurar las teclas.
E	Alimentación	• Pulse para encender la unidad. • Mantenga pulsado para apagar la unidad. • Pulse una vez cuando esté encendida para mostrar el cuadro de diálogo de controles del sistema, pulse varias veces de forma breve para alternar el brillo de retroiluminación.

Lector de tarjetas



- Para insertar la tarjeta, deslícela cuidadosamente en la ranura hasta que se oiga un clic.
- Para extraer la tarjeta, empújela suavemente hasta que escuche un clic que indica que puede extraerla.

→ **Nota:** MICROSD™, máx. 32 GB, FAT32)

Cuadro de diálogo de controles del sistema

Se utiliza para acceder rápidamente a los ajustes del sistema.

Para activarlo:

- pulse la tecla de encendido.



→ **Nota:** El contenido del cuadro de diálogo de controles del sistema depende de los equipos conectados y del panel activo.

Página de inicio

Abra la página de inicio pulsando la tecla de páginas.



- A.** Botón de ajustes
- B.** Botones de aplicaciones
- C.** Botón Cerrar
- D.** Favoritos
- E.** Botones de la barra de herramientas

Páginas de aplicación

Para abrir una página de aplicación:

- pulse el botón de la aplicación (panel de página completa).
- pulse un botón de favoritos.
- mantenga pulsado un botón de aplicación para seleccionar una página de división rápida predefinida.




- A.** Barra de control
- B.** Panel de aplicación
- C.** Menú

Ajuste del tamaño del panel

Para ajustar los tamaños de panel en una página de división rápida o en páginas favoritas:

1. Pulse el botón de ajuste de división en el cuadro de diálogo de controles del sistema para mostrar el icono de cambio de tamaño.
2. Arrastre el icono de cambio de tamaño para establecer el tamaño de panel preferido.
3. Guarde los cambios pulsando la tecla de entrar, o seleccione el botón de guardar

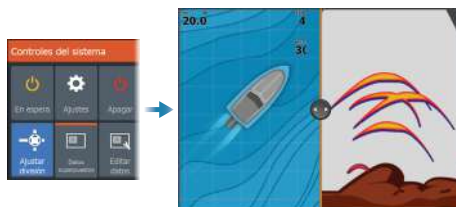


Páginas favoritas

Adición de una página favorita



Edición de una página favorita

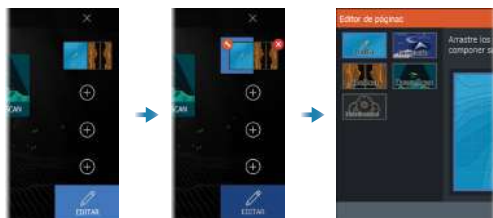


Edición de la página favorita



Eliminación de la página favorita

Menús

El menú del panel

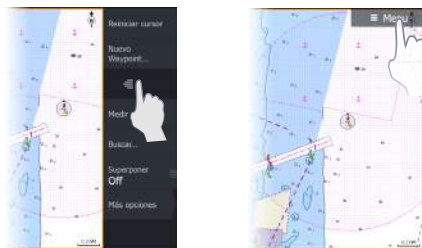


Para ocultar el menú del panel:

- desplace el menú a la derecha.

Para restaurar el menú del panel:

- pulse el botón de menú.

Menús de ajustes

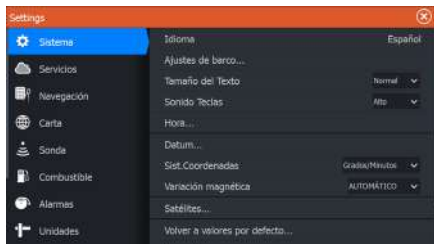

Para activar el cuadro de diálogo de ajustes:

- seleccione el botón de ajustes del cuadro de diálogo de controles del sistema
- seleccione el botón de ajustes de la página de inicio

Carta



- Acercar el gráfico mediante gestos de estirar o pellizcar, mediante el uso de los botones de zoom (A).
- mueva la vista en cualquier dirección desplazándose por la carta
- muestre la información sobre un elemento de la carta pulsando sobre él

Waypoints

Para crear un nuevo waypoint:

- seleccione la opción de nuevo waypoint en el menú



➔ **Nota:** Con el cursor inactivo, el waypoint se colocará en la posición de la embarcación. Con el cursor activo, el waypoint se colocará en la posición del cursor seleccionada.

Rutas


Para crear una ruta:

1. Active el cursor en el panel de carta.
2. Seleccione la opción de nueva ruta en el menú
3. Pulse la carta para colocar el primer punto de ruta
4. Repita el paso 3 para colocar puntos de ruta adicionales
5. Para guardar la ruta, seleccione la opción de guardar del menú

Navegación

- Para navegar a la posición del cursor:
- Coloque el cursor en el destino seleccionado del panel y, a continuación, seleccione la opción de ir en el menú Para navegar por una ruta:
- Pulse la ruta para activarla y, a continuación, seleccione la opción de iniciar ruta del menú
- Seleccione la ruta desde el cuadro de diálogo de rutas y, a continuación, seleccione la opción de iniciar del cuadro de diálogo

Sonda

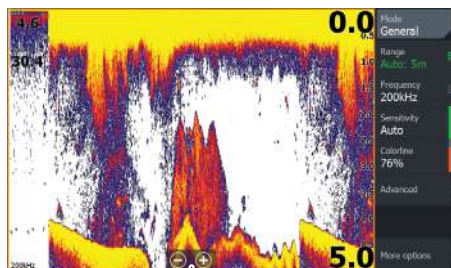

A

- Acercar la imagen mediante gestos de estirar o pellizcar, mediante el uso de los botones de zoom (A).
- Visualice el histórico de la sonda desplazándose por la imagen.
- Ajuste la sensibilidad y el color desde el menú del panel.
- Alterne las frecuencias de sonda disponibles desde el menú.

Configuración de la imagen

Se recomienda que solo los usuarios de sonda experimentados utilicen la personalización de ajustes para personalizar aún más la imagen.



- El ajuste de escala determina la profundidad de agua que es visible en la pantalla
- La unidad es compatible con varias frecuencias de transductor. Las opciones disponibles dependen del tipo de transductores conectados al sistema
- Aumentar la sensibilidad muestra más detalles en la pantalla. Reducir la sensibilidad muestra un menor grado de detalle. La sensibilidad automática ajusta automáticamente los niveles óptimos de la sonda
- El color ajusta los colores de la pantalla para poder diferenciar mejor los blancos más claros de los más oscuros

→ **Nota:** Cuando el cursor está activo, algunas opciones del menú de la sonda se sustituyen por características del modo de cursor. Selecciona la opción de borrar el cursor para volver al menú de sonda normal.


Modo de pesca

Se utiliza para seleccionar los ajustes predefinidos de la sonda diseñados para condiciones de pesca específicas.




→ **Nota:** Use el modo de pesca en aguas poco profundas si pesca en aguas con una profundidad menor a 18 metros (60 pies).

SideScan y DownScan

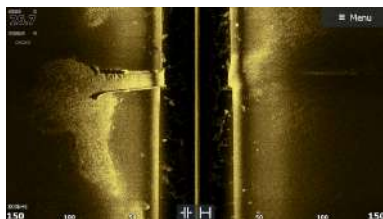

SideScan

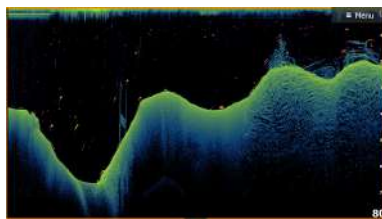


DownScan


- Acerque y aleje la imagen con las teclas de alejar y acercar

FishReveal™

Selecciona FishReveal para mostrar los arcos de peces en la imagen de DownScan.

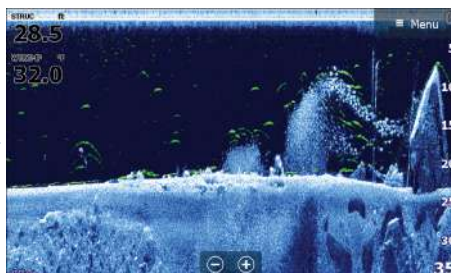

Radar

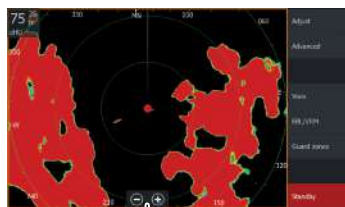


A

- Apague o encienda la transmisión del radar desde el menú.
- Establezca la escala mediante los iconos de acercar y alejar, o mediante los botones + o - del teclado (A).
- Ajuste los ajustes de ganancia, el filtro de mar y el filtro de lluvia desde el menú de ajustes.

Manuales de productos


Para obtener más documentación de productos, especificaciones técnicas y declaraciones, consulte el sitio web del producto: www.lowrance.com.

Näppäimet

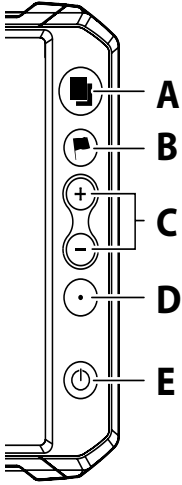

A Sivut	- Aktivoi aloitussivu painamalla tätä painiketta. - Siirry seuraaviin suosikkipainikkeisiin toistamalla lyhyitä painalluksia.
B Reittipiste	- Avaa uusi reittipiste -valintaikkuna painamalla painiketta. - Reittipiste tallennetaan painamalla painiketta kaksi kertaa. - Siirry etsi-valintaikkunaan painamalla painiketta pitkään.
C Zoomaus	- Zoomaa kuvaa painamalla tätä painiketta. - Kun kumpaakin painiketta painetaan yhtä aikaa, aluksen nykyinen sijainti tallentuu Mies yli laidan (MOB) -reittipisteeksi.
D Nopea pääsy	Määritä painikkeet järjestelmäasetusvalintaikkunassa painikkeiden määritysvalinnalla.
E Virta	- Käynnistä järjestelmä painamalla painiketta. - Sammuta järjestelmä painamalla painiketta pitkään. - Kun järjestelmä on käynnissä, painikkeen painaminen avaa näyttöön järjestelmäasetukset-valintaikkunan, vaihtelee taustavalon kirkkautta toistamalla lyhyitä painalluksia.

Kortinlukija



- Aseta muistikortti liu'uttamalla se varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Poista kortti painamalla sitä varovasti sisäänpäin, kunnes kuuluu napsahdus ja kortti irtaoo.

→ **Huomautus:** MICROSD™, enint. 32 Gt, FAT32.


Järjestelmäasetukset-valintaikkuna

Nopea pääsy järjestelmäasetuksiin.

Aktivoi:

- paina virtapainiketta.

→ **Huomautus:** Järjestelmäasetukset-valintaikkunan sisältö määräytyy yhdistetyn laitteiston ja aktiivisena olevan paneelin mukaan.

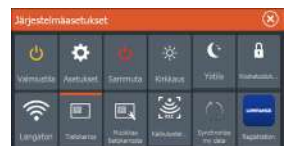

Aloitussivu

Avaa kotisivu painamalla Sivut-painiketta.




- A.** Asetukset-painike
- B.** Sovelluspainikkeet
- C.** Sulkemispainike
- D.** Suosikit
- E.** Työkalurivi-painikkeet

Sovellussivut

Sovellussivun aktivoiminen:

- napauta sovelluksen painiketta (koko näytön paneelissa)
- napauta Suosikit-painiketta
- valitse esimääritetty sivun pikajako painamalla pitkään sovelluksen painiketta

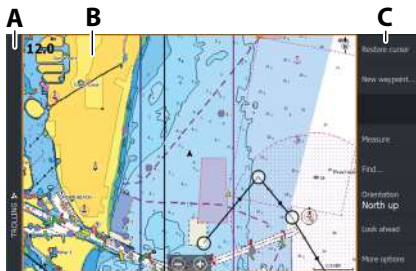


- A.** Hallintapalkki
- B.** Sovelluspaneeli
- C.** Valikko

Paneelien koon muuttaminen

Paneelien koon mukauttaminen sivun pikajaossa tai suosikkisivuilla:

1. Tuo mukautuskuvake näkyviin napauttamalla Järjestelmäasetukset-valintaikkunan Aseta jako -kuvaketta.
2. Säädä paneeli halutun kokoiseksi vetämällä mukautuskuvaketta.
3. Tallenna muutokset painamalla Enter-painiketta tai Tallenna-painiketta.

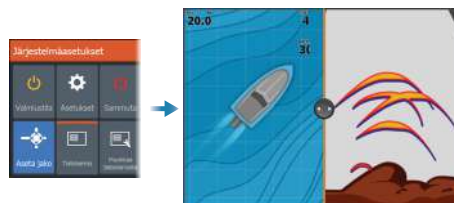

Suosikkisivut

Lisää suosikkisivu



Suosikkisivun muokkaaminen




Muokkaa suosikkisivua



Poista suosikkisivu

Valikot

Paneelivalikko

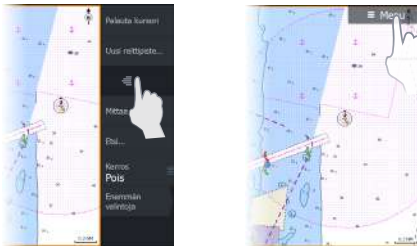


Paneelivalikon piilottaminen:

- pyyhkäise valikko oikealle.

Paneelivalikon palauttaminen:

- paina valikkonäppäintä.

Asetukset-valikot

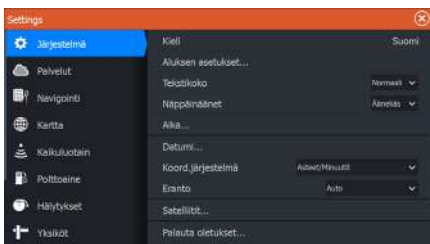

Asetusvalintaikkunan aktivoiminen:

- valitse Asetukset-painike
Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa
- valitse aloitussivun Asetukset-painike

Kartta




- Voit zoomata kartan näkymää nipistämällä tai levittämällä sormia tai zoomauspainikkeilla (**A**).
- voit siirtää näkymää kartalla mihin suuntaan tahansa
- voit näyttää tietoja karttakohteesta napauttamalla sitä

Reittipisteet

Uuden reittipisteen luominen:

- valitse valikosta Uusi reittipiste -vaihtoehto

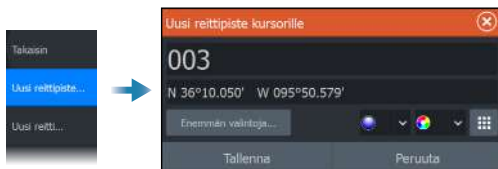

→ **Huomautus:** Kun kohdistin on poissa käytöstä, reittipiste asetetaan aluksen sijainnin kohdalle. Kun kohdistin on käytössä, reittipiste asetetaan sen osoittamaan kohtaan.

Reitit

Reitin luominen

1. Ota kohdistin käyttöön karttaruudussa.
2. Valitse valikosta Uusi reitti.
3. Sijoita ensimmäinen reittipiste kartalle napauttamalla karttaa.
4. Voit sijoittaa muut reittipisteet toistamalla kohdan 3.
5. Tallenna reitti valitsemalla valikosta Tallenna.

Navigointi


Kohdistimen osoittamaan sijaintiin navigointi

- aseta kohdistin valitun määränpään kohdalle ruudussa ja valitse sitten Mene-kohta valikosta

Reitin navigointi:

- aktivoi reitti napauttamalla sitä ja valitse sitten valikosta Aloita reitti
- valitse reitti Reitit-valintaikkunasta ja valitse sitten valintaikkunasta Aloita

Kaikuluotain

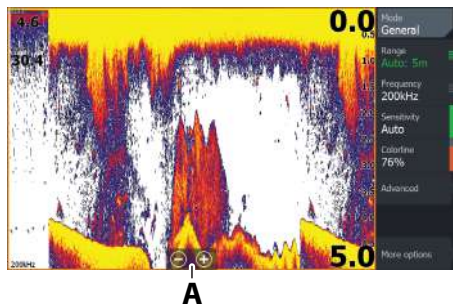

- Voit zoomata kuvaa näkymää nipistämällä tai levittämällä sormia tai zoomauspainikkeilla (A).
- voit tarkastella luotainhistoriaa panoroimalla kuvaa
- voit säätää herkkyyttä ja värilinjaa paneelivalikossa
- voit valita kaikuluotaustaaajuuden valikosta

Kuvan asetusten määrittäminen

Vain kokeneiden kaiun käyttäjien kannattaa mukauttaa kuvaa mukautettujen asetusten avulla.




- Alueen asetuksilla määritetään veden syvyys, joka näkyy näytössä
- Yksikkö tukee useita kaikuanturin taajuuksia. Käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät järjestelmään kytkettyjen kaikuantureiden mukaan
- Suurella herkkyyksarvolla näytössä näkyy paljon lisätietoja. Pienemmällä herkkyyksarvolla tietoja näkyy vähemmän. Automaattinen herkkyyks -asetus optimoi kaiut
- Väriinja-asetuksella käyttäjä voi muuttaa näytön värejä niin, että kovat ja pehmeät kohteet on helppo erottaa toisistaan

→ **Huomautus:** Kun kohdistin on aktivoituna, joidenkin kaikuluotainvalikon vaihtoehtojen tilalla näkyy kohdistintilan toimintoja. Valitse Poista kursori, kun haluat palata normaaliin kaikuluotainvalikkoon.


Kalastustila

Valitse esiasetettuja kaikuluotainasetuksia, jotka on suunniteltu erilaisia kalastusolosuhteita varten.

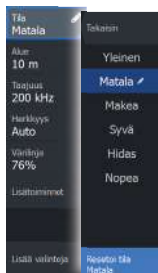


→ **Huomautus:** Käytä Matala vesi -kalastustilaa, kun veden syvyys on alle 18 m (60 ft).

SideScan ja DownScan

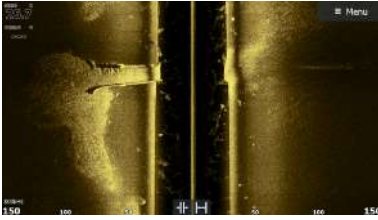

SideScan

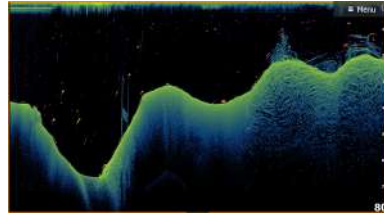


DownScan


- Voit zoomata kuvaa zoomauspainikkeilla

FishReveal™

Valitse FishReveal nähdäksesi kalakaaret DownScan-kuvassa.

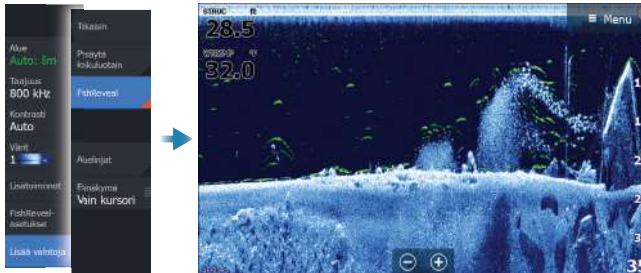

Radar

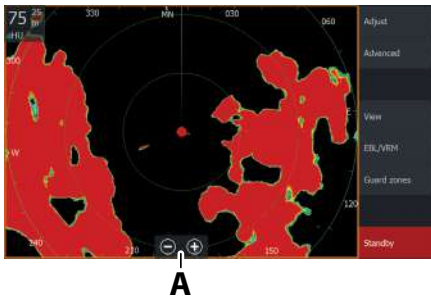


- Voit kytkeä tutkan lähetyksen päälle tai pois päältä valikossa.
- Aseta toimintasäde zoomaamalla kuvaa zoomauspainikkeilla tai käyttämällä näppäimistön +- ja - -painikkeita (A).
- Säädä herkkyyden ja aalto- ja sadevälkkeiden asetuksia Asetukset-valikossa.

Tuotteiden käyttöoppaat


Tuotteen oppaat, tekniset tiedot ja vakuutukset löydät tuotteen sivustolta osoitteesta www.lowrance.com.

Touches

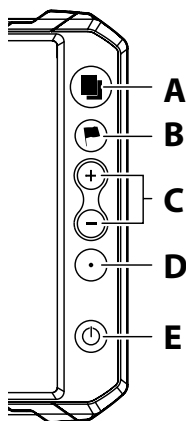

A	Pages	- Appuyez sur cette touche pour accéder à la page d'accueil. - Appuyez brièvement à plusieurs reprises pour faire défiler les boutons favoris.
B	Waypoint	- Appuyez sur cette touche pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau waypoint. - Appuyez deux fois sur cette touche pour enregistrer un waypoint. - Maintenez la touche enfoncée pour activer la boîte de dialogue Rechercher.
C	Zoom avant/arrière	- Appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom sur l'image. - Appuyez simultanément sur les deux touches pour sauvegarder le waypoint Homme à la mer (MOB) à la position actuelle du bateau.
D	Accès rapide	Utilisez l'option de Accès rapide touches dans la boîte de dialogue Paramètres système pour configurer les touches.
E	Alimentation	- Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension - Maintenez la touche enfoncée pour éteindre l'appareil - Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez une fois sur cette touche pour afficher la boîte de dialogue Contrôles système, appuyez brièvement à plusieurs reprises pour modifier la luminosité du rétro-éclairage.

Lecteur de carte

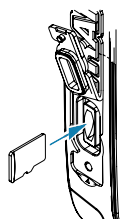

- Pour l'insérer, introduisez doucement la carte dans le lecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Pour la retirer, enfoncez doucement la carte jusqu'à ce qu'elle soit éjectée.

→ **Remarque :** MICROSD™, max. 32 Go, FAT32.

Boîte de dialogue Contrôles système

Utilisée pour un accès rapide aux paramètres système.

Pour y accéder :

- appuyez sur la touche Marche/Arrêt



→ **Remarque :** Le contenu de la boîte de dialogue Contrôles système dépend de l'équipement connecté et de la fenêtre active.

Page d'accueil

Pour accéder à la page d'accueil, appuyez sur la touche Pages.




- A.** Bouton Paramètres
- B.** Boutons d'application
- C.** Bouton Fermer
- D.** Favoris
- E.** Boutons de la barre d'outils

Pages d'application

Pour accéder à la page d'une application :

- appuyez sur le bouton de l'application (fenêtre plein écran)
- appuyez sur l'un des boutons favoris
- maintenez le bouton de l'application enfoncé pour sélectionner une page avec partage rapide prédéfinie

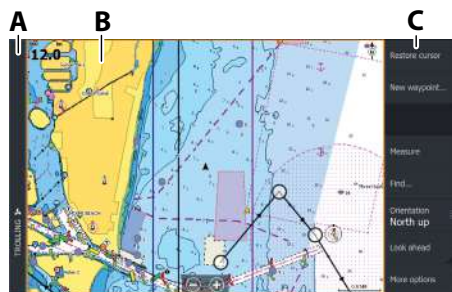


- A.** Barre de contrôle
- B.** Fenêtre des applications
- C.** Menu

Ajustement de la taille de la fenêtre

Pour régler la taille de la fenêtre dans une page avec partage rapide ou des pages de favoris, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Ajuster Splits dans la boîte de dialogue Contrôles système pour afficher l'icône de l'option de redimensionnement.
2. Faites glisser l'icône de l'option de redimensionnement pour définir la taille de la fenêtre.
3. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur la touche Entrée ou sélectionnez le bouton Enregistrer.

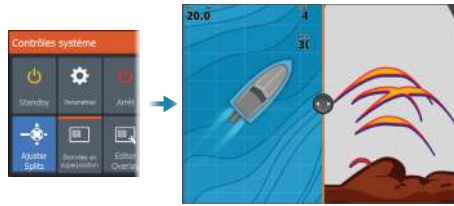


Pages favorites

Ajout d'une page favorite



Modifier une page favorite

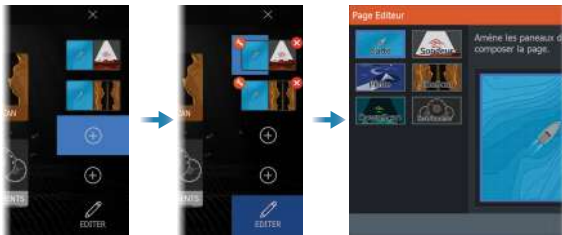


 Modifier une page favorite

 Supprimer une page favorite

Menus

Menu de la fenêtre

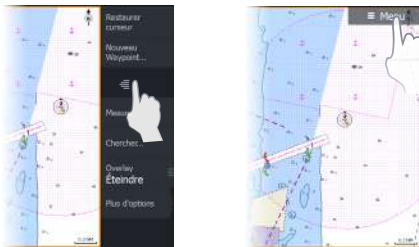


Pour masquer le menu de la fenêtre, procédez comme suit :

- faites défiler le menu vers la droite

Pour restaurer le menu de la fenêtre, procédez comme suit :

- appuyez sur le bouton Menu

Menus Paramètres

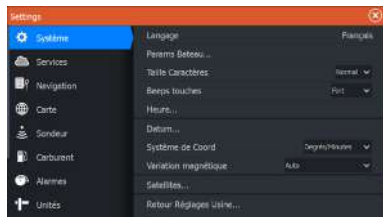

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres, procédez comme suit :

- sélectionnez le bouton Paramètres dans la boîte de dialogue Contrôles système.
- sélectionnez le bouton Paramètres sur la page d'accueil.

Carte




- Zoomer sur la carte en utilisant les gestes de cliquer, déplacer étirer (**A**).
- déplacez la carte dans toutes les directions à l'aide de l'option de déplacement panoramique.
- touchez un élément de la carte pour afficher des informations le concernant.

Waypoints

Pour créer un nouveau waypoint :

- sélectionnez l'option Nouveau waypoint dans le menu

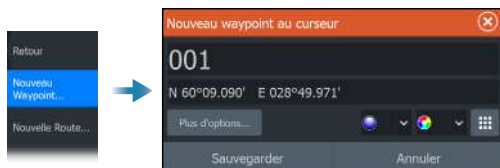

→ **Remarque** : Si le curseur est inactif, le waypoint est placé à la position du bateau. Lorsque le curseur est actif, le waypoint est placé à l'emplacement de celui-ci.

Routes

Pour créer une route, procédez comme suit :

1. Activez le curseur dans la fenêtre de carte.
2. Sélectionnez l'option Nouvelle route dans le menu.
3. Appuyez sur un emplacement sur la carte pour placer le premier point de route.
4. Répétez l'étape 3 pour placer d'autres points de route.
5. Pour enregistrer la route, sélectionnez l'option Sauvegarder dans le menu.

Navigation


Pour naviguer jusqu'à la position du curseur, procédez comme suit :

- placez le curseur sur la destination souhaitée dans la fenêtre, puis sélectionnez l'option Go to (Aller à) dans le menu.

Pour suivre une route, procédez comme suit :

- appuyez sur la route pour l'activer, puis sélectionnez l'option Démarrer Route dans le menu.
- dans la boîte de dialogue Routes, sélectionnez une route, puis l'option Démarrer.

Module sondeur

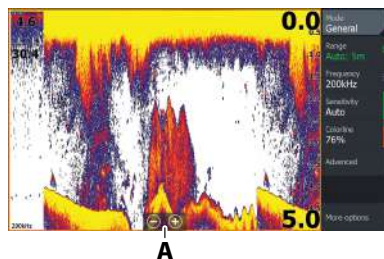

- Zoomer sur l'image en utilisant les gestes de cliquer, déplacer étirer (A).
- affichez l'historique du sondeur en créant un panorama de l'image
- réglez la sensibilité et le contraste dans le menu de la fenêtre
- basculez entre les fréquences de sondeur disponibles à partir du menu

Configuration de l'image

Il est recommandé que seuls les utilisateurs de sondeur expérimentés se servent des paramètres de personnalisation de l'image.




- Les paramètres d'échelle déterminent la profondeur d'eau visible à l'écran
- L'appareil prend en charge les fréquences de plusieurs sondes. Les options disponibles dépendent du type de sondes connectées au système
- Une sensibilité plus élevée permet d'afficher plus de détails. En diminuant la sensibilité, moins de détails seront visibles. La Sensibilité Auto ajuste automatiquement le rendement du sondeur à un niveau optimal
- Le Contraste permet de régler les couleurs de l'affichage afin d'aider à différencier les cibles les moins dures des plus dures

➔ **Remarque :** Lorsque le curseur est actif, certaines fonctions du menu Sondeur sont remplacées par des fonctionnalités du mode Curseur. Sélectionnez Effacer curseur pour revenir au menu Sondeur normal.


En Pêche

Permet de sélectionner des paramètres de sondeur prédéfinis conçus pour des conditions de pêche spécifiques.

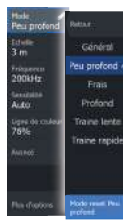


→ **Remarque :** Utilisez le mode Pêche en eaux peu profondes lorsque vous pêchez dans moins de 18 mètres (60 pieds) d'eau.

SideScan et DownScan

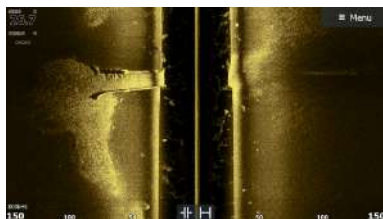

SideScan

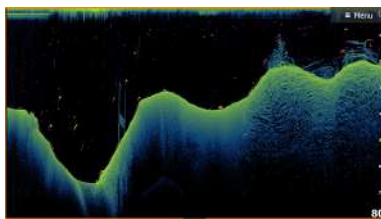


DownScan


- Effectuez un zoom sur l'image à l'aide des touches de zoom.

FishReveal™

Sélectionnez FishReveal pour afficher les échos de poissons dans l'image DownScan.

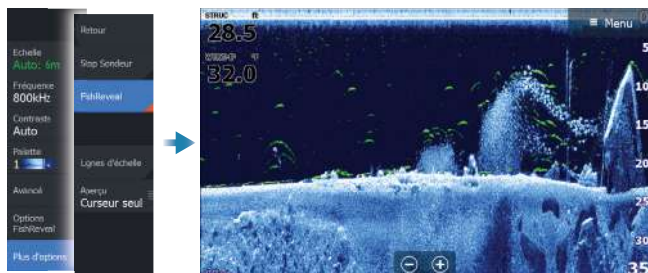

Radar

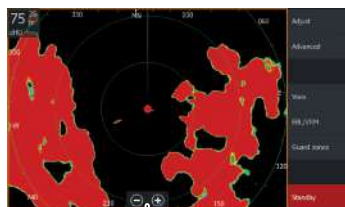


- Activez/désactivez l'émetteur radar à partir du menu.
- Définissez la portée à l'aide des icônes de zoom ou des boutons + ou - du clavier (**A**).
- Réglez les paramètres de gain, de retour de mer et de représentation de la pluie dans le menu Paramètres.


Manuels des produits

Pour obtenir plus de documentation produit, les spécifications techniques et les déclarations, reportez-vous au site Web du produit : www.lowrance.com.

Tasti

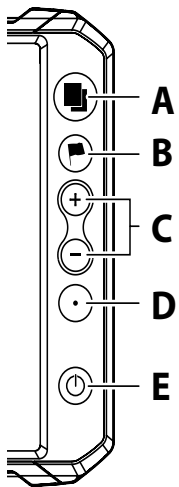	A Pages	- Premere per attivare la pagina iniziale. - Brevi pressioni ripetute consentono di scorrere i pulsanti preferiti.
	B Waypoint	- Premere per aprire la finestra Nuovo waypoint. - Premere due volte per salvare un waypoint. - Tenere premuto per accedere alla finestra di dialogo Trova.
	C Zoom in/out	- Premere per ingrandire o ridurre l'immagine. - Premendo contemporaneamente i due tasti, nella posizione attuale dell'imbarcazione viene salvato un waypoint Uomo in mare (MOB).
	D Accesso rapido	Utilizzare l'opzione dei tasti Accesso rapido nella finestra di dialogo Impostazioni di sistema per configurare i tasti.
	E Power	- Premere per accendere l'unità. - Tenere premuto per spegnere l'unità. - Con l'unità accesa, premere una volta per visualizzare la finestra di dialogo Controlli sistema, brevi pressioni ripetute consentono di scorrere i livelli di retroilluminazione.

Lettores di schede



- Inserire la scheda nello slot senza forzare finché non scatta in posizione.
- Per estrarla, spingere con cautela la scheda finché non esce con uno scatto.

→ **Nota:** MICROSD™, max 32 GB, FAT32.


Finestra di dialogo Controlli sistema

Utilizzata per l'accesso rapido alle impostazioni di sistema.

Per l'attivazione:

- premere il tasto Power.

→ **Nota:** Il contenuto della finestra di dialogo Controlli sistema dipende dalle apparecchiature connesse e dal riquadro attivo.

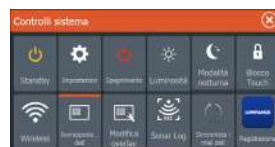

Pagina iniziale

Attivare la pagina iniziale premendo il tasto Pages.




- A.** Pulsante impostazioni
- B.** Pulsanti dell'applicazione
- C.** Pulsante Chiudi
- D.** Preferite
- E.** Pulsanti della barra degli strumenti

Pagine dell'applicazione

Per attivare una pagina dell'applicazione:

- toccare il pulsante dell'applicazione (riquadro a pagina intera).
- toccare un pulsante Preferiti.
- tenere premuto il pulsante dell'applicazione per selezionare una pagina con divisione veloce predefinita.

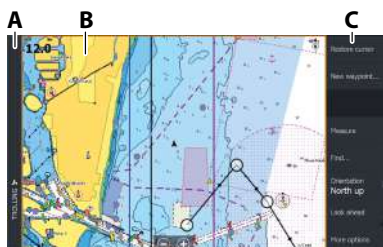


- A.** Barra di controllo
- B.** Riquadro dell'applicazione
- C.** Menu

Regolazione delle dimensioni del riquadro


Per regolare le dimensioni del riquadro di una pagina con divisione veloce o di pagine preferite:

1. Toccare il pulsante Regola divisione nella finestra di dialogo Controlli sistema per mostrare l'icona di ridimensionamento.
2. Trascinare l'icona di ridimensionamento per impostare le dimensioni preferite per il riquadro.
3. Salvare le modifiche premendo il tasto Enter oppure selezionare il pulsante Salva.

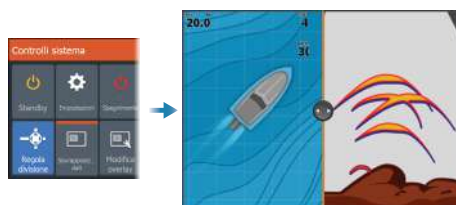


Pagine preferite

Aggiunta una pagina preferita

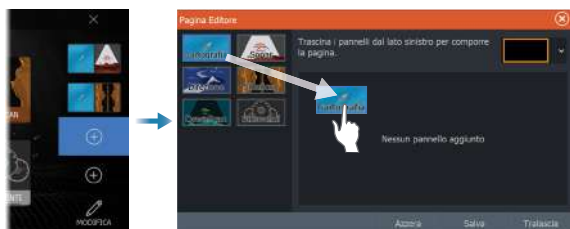

Modifica di una pagina preferita

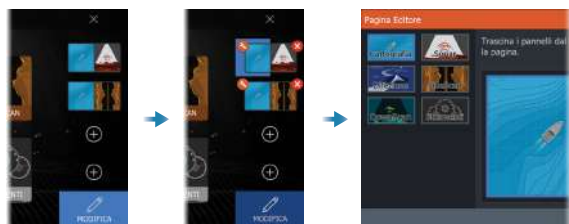


Modificare una pagina preferita



Eliminare una pagina preferita

Menu

Menu del riquadro

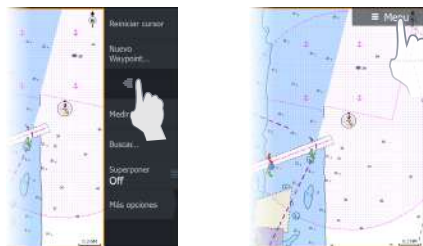


Per nascondere il menu del riquadro:

- scorrere il menu verso destra.

Per ripristinare il menu del riquadro:

- premere il pulsante Menu.

Menu Impostazioni

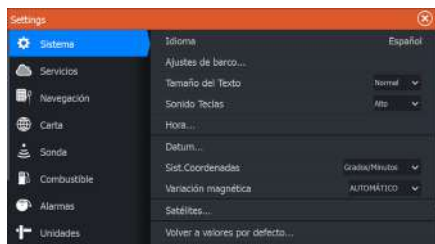

Per attivare la finestra di dialogo Impostazioni:

- selezionare il pulsante Impostazioni nella finestra Controlli sistema.
- selezionare il pulsante Impostazioni nella pagina iniziale.

Cartografia



- Zoomare la carta allargando o avvicinando le dita sullo schermo touch, usando i tasti di zoom (A).
- spostare la vista in qualsiasi direzione facendo scorrere la carta.
- visualizzare le informazioni su un elemento della carta toccando l'elemento.

Waypoint

Per creare un nuovo waypoint:

- selezionare l'opzione Nuovo Waypoint nel menu.



→ **Nota:** Con il cursore inattivo, il waypoint viene inserito nella posizione dell'imbarcazione. Con il cursore attivo, il waypoint verrà posizionato nella posizione selezionata del cursore.

Rotte

Per creare una rotta:

1. Attivare il cursore nel riquadro cartografico.
2. Selezionare l'opzione Nuova rotta nel menu.
3. Toccare il riquadro cartografico per posizionare il primo punto della rotta.
4. Ripetere il passaggio 3 per posizionare altri punti rotta.
5. Salvare la rotta selezionando l'opzione di salvataggio nel menu.

Navigazione


Per navigare verso la posizione del cursore:

- posizionare il cursore sulla destinazione selezionata nel riquadro e selezionare l'opzione Vai a nel menu.

Per navigare lungo una rotta:

- toccare il percorso per renderlo attivo, quindi selezionare l'opzione Inizia rotta nel menu.
- selezionare la rotta dalla finestra di dialogo Rotte, quindi selezionare l'opzione Avvia nella finestra di dialogo.

Sonar

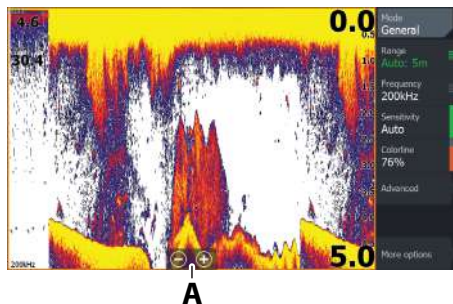

- Zoomate un'immagine allargando o avvicinando le dita sullo schermo touch, usando i tasti di zoom (A).
- visualizzare la cronologia del sonar eseguendo una panoramica dell'immagine.
- regolare Sensibilità e Linea colore dal menu del riquadro.
- alternare le frequenze sonar disponibili nel menu.

Impostazione dell'immagine

Si consiglia di utilizzare le impostazioni di personalizzazione per personalizzare ulteriormente l'immagine soltanto se si è utenti esperti di sonar.



- L'impostazione della portata determina la profondità visualizzata sullo schermo
- L'unità supporta diverse frequenze di trasduttore. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di trasduttori collegati al sistema
- Aumentando la sensibilità vengono mostrati maggiori dettagli sullo schermo, riducendola ne vengono mostrati di meno. La sensibilità automatica regola automaticamente la risposta del sonar ai livelli ottimali
- La linea colore consente all'utente di regolare i colori dello schermo per differenziare i target più deboli da quelli più forti

→ **Nota:** Se il cursore è attivo, alcune opzioni del menu Sonar vengono sostituite dalle funzioni della modalità cursore. Selezionare Elimina cursore per tornare al menu del sonar normale.


Modalità pesca

Utilizzata per selezionare le impostazioni predefinite sonar e progettata per specifiche condizioni di pesca.




→ **Nota:** Utilizzare la modalità di pesca in acque basse durante attività di pesca in acque con profondità inferiore a 18 m.

SideScan e DownScan

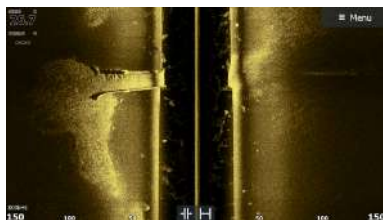

SideScan

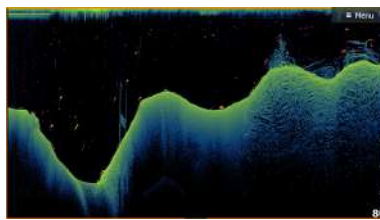


DownScan


- Ingrandire l'immagine usando i tasti zoom.

FishReveal™

Selezionare FishReveal per visualizzare archi pesce nell'immagine DownScan.

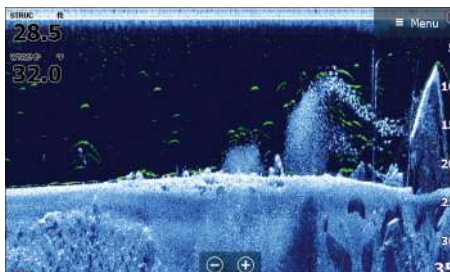

Radar

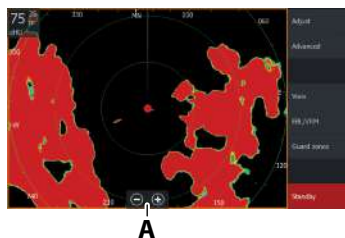


- Attivare o disattivare la trasmissione radar dal menu.
- Impostare la portata utilizzando le icone zoom o utilizzando i pulsanti + o - sul tastierino (A).
- Regolare le impostazioni di guadagno, echi parassiti di mare ed echi parassiti pioggia dal menu Regola.

Manuali dei prodotti


Per documentazione del prodotto, specifiche tecniche e dichiarazioni, fare riferimento al sito Web del prodotto: www.lowrance.com.

Toetsen



A	Pagina's	- Druk in om de Home pagina te activeren. - Druk herhaaldelijk kort in om de favoriete knoppen te doorlopen.
B	Waypoint	- Druk om het dialoogvenster Nieuw waypoint te openen. - Druk twee keer om een waypoint op te slaan. - Houd ingedrukt om het dialoogvenster Zoeken te openen.
C	In-/uitzoomen	- Druk om het beeld in of uit te zoomen. - Door beide knoppen tegelijk ingedrukt te houden wordt een Man Overboard (MOB) waypoint opgeslagen op de huidige vaartuigpositie.
D	Snelle toegang	Gebruik de optie voor Snelle toegang toetsen in het dialoogvenster Systeeminstellingen om de toetsen te configureren.
E	Voeding	- Druk om de unit in te schakelen. - Houd ingedrukt om de unit uit te schakelen. - Druk één keer om het dialoogvenster Systeem regelingen te openen (als unit is ingeschakeld), druk herhaaldelijk kort om de helderheid van de schermverlichting te doorlopen.

Kaartlezer



- Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf totdat hij vastklikt.
- Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u voorzichtig op de kaart totdat deze losklikt.

→ **Opmerking:** MICROSD™, max. 32 GB, FAT32.


Dialoogvenster Systeem regelingen

Gebruikt voor snelle toegang tot de systeeminstellingen.

Activeren:

- druk op de aan/uit-knop.

→ **Opmerking:** De inhoud van het dialoogvenster Systeem regelingen hangt af van de aangesloten apparatuur en het actieve paneel.

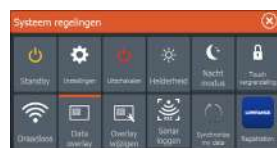

Home pagina

Activeer de Home pagina door op de knop Pages te drukken.




- A.** Knop Instellingen
- B.** Applicatieknoppen
- C.** Knop Sluiten
- D.** Favorieten
- E.** Knoppen op de werkbalk

Applicatiepagina's

Een applicatiepagina activeren:

- tik op de applicatieknop (paneel in volledig scherm)
- tik op een favorietenknop
- houd een applicatieknop ingedrukt om een vooraf gedefinieerde snelsplitspagina te selecteren

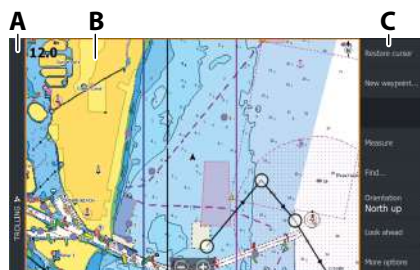


- A.** Bedieningsbalk
- B.** Applicatiepaneel
- C.** Menu

Paneelformaat aanpassen

Paneelformaten aanpassen in een snelsplitspagina of favoriete pagina's:

1. Tik op de knop Splitsingen aanpassen in het dialoogvenster Systeem regelingen om het pictogram Formaat wijzigen weer te geven.
2. Sleep het pictogram Formaat wijzigen om de gewenste paneelgrootte in te stellen.
3. Sla de wijzigingen op door op de Enter-toets te drukken, of selecteer de knop Opslaan.

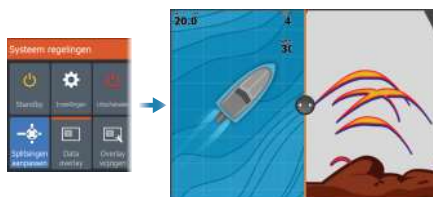


Favoriete pagina's

Een nieuwe favoriete pagina toevoegen



Een favoriete pagina bewerken

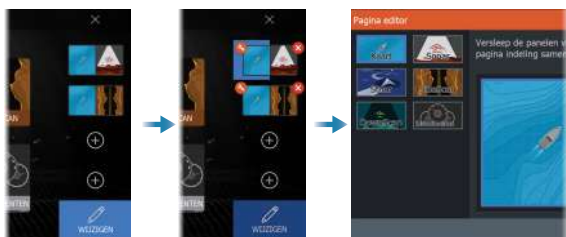


 Favoriete pagina bewerken

 Favoriete pagina verwijderen

Menu's

Het paneelmenu

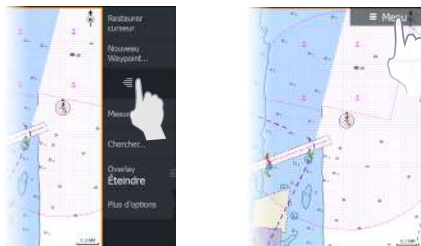


Paneelmenu verbergen:

- veeg het menu naar rechts.

Paneelmenu herstellen:

- druk op de menuknop.

Instellingenmenu's

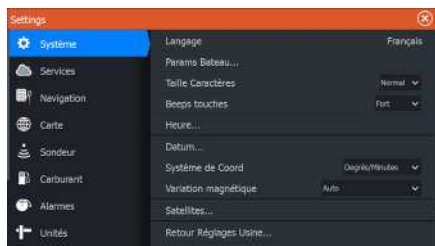

Dialogvenster Instellingen openen:

- selecteer de knop Instellingen in het dialogvenster Systeem regelingen
- selecteer de knop Instellingen p de Home pagina

Kaart




- Zoom in op de kaart door uw vingers te spreiden of samen te knijpen, door de zoomknoppen te gebruiken (A).
- verplaats het beeld in de gewenste richting door de kaart te schuiven.
- toon informatie over een kaartitem door op dat item te tikken.

Waypoints

Een nieuw waypoint maken:

- selecteer de optie Nieuw waypoint in het menu

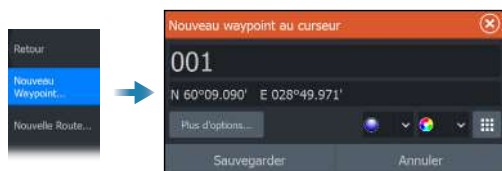

→ **Opmerking:** Als de cursor niet actief is, wordt het waypoint op de positie van het vaartuig geplaatst. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de positie van de cursor geplaatst.

Routes

Een route maken:

1. Activeer de cursor op het kaartpaneel
2. Selecteer de optie Nieuwe route in het menu
3. Tik op de kaart om het eerste routepunt te plaatsen
4. Herhaal stap 3 om extra routepunten te plaatsen
5. Sla de route op door de optie Opslaan te selecteren in het menu

Navigeren


Navigeren naar cursorpositie:

- plaats de cursor op de geselecteerde bestemming op het paneel, en selecteer vervolgens de optie Ga naar in het menu.

Een route navigeren:

- tik op de route om deze te activeren en selecteer vervolgens de optie Start route in het menu.
- selecteer de route in het dialoogvenster Routes en selecteer daarna de optie Start in het dialoogvenster Routes en selecteer daarna de optie.

Sonar

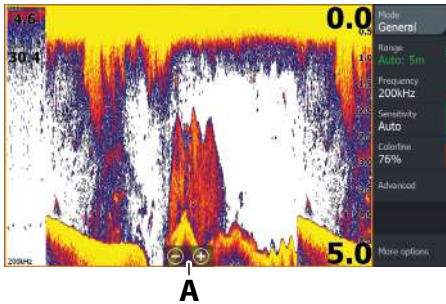

- Zoom in op de Beeld door uw vingers te spreiden of samen te knijpen, door de zoomknoppen te gebruiken (A).
- bekijk de sonarhistorie door het beeld te pannen.
- pas gevoeligheid en kleurlijn aan in het paneelmenu.
- kies beschikbare sonarfrequenties via het menu.

Het beeld instellen

Aanbevolen wordt dat alleen ervaren sonargebruikers de functie Instellingen aanpassen gebruiken om het beeld verder aan te passen.




- De bereikinstelling bepaalt de waterdiepte die zichtbaar is op het scherm
- De unit ondersteunt meerdere transducerfrequenties. Afhankelijk van het type transducers die met het systeem zijn verbonden, zijn er verschillende opties beschikbaar
- Door de gevoeligheid te verhogen, worden op het scherm meer details weergegeven. Door de gevoeligheid te verlagen, worden minder details weergegeven. Deze functie past automatisch de sonarecho's aan de optimale niveaus aan aan de optimale niveaus
- Kleurlijn past de kleuren van het display aan om zachtere doelen beter te kunnen onderscheiden van hardere

→ **Opmerking:** Als de cursor actief is, worden sommige opties in het sonarmenu vervangen door functies in de cursormodus. Selecteer Cursor wissen om terug te gaan naar het normale sonarmenu.


Vismodus

Wordt gebruikt om vooraf ingestelde sonarinstellingen te selecteren voor specifieke viscondities.

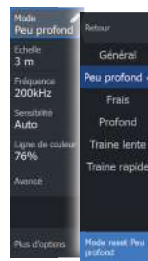


→ **Opmerking:** Gebruik de Shallow Water Fishing modus bij het vissen in minder dan 18 meter water.

SideScan en DownScan

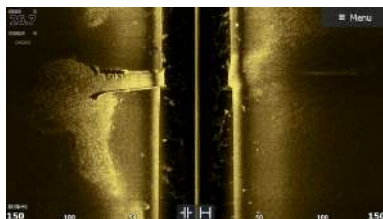

SideScan

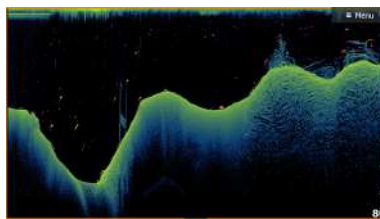


DownScan


- Zoom het beeld in of uit met behulp van de zoomknoppen.

VisOntdekking (FishReveal™)

Selecteer VisOntdekking (FishReveal) om visbogen weer te geven in het DownScan-beeld.

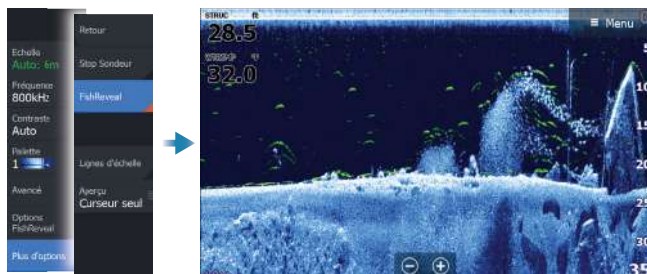

Radar

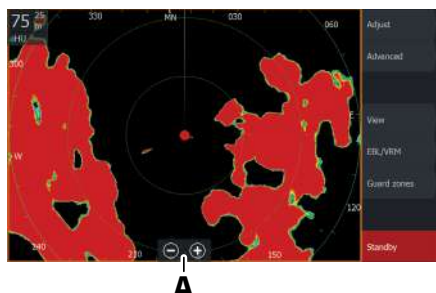


- Uitzenden van radarsignalen in-/uitschakelen via het menu.
- Stel het bereik in met behulp van de zoompictogrammen of met behulp van de + of - knoppen op het toetsenbord (A).
- Versterking, zeeruis en regenruis instellen via het menu Aanpassen.

Handleidingen


Voor handleidingen, technische specificaties en verklaringen, raadpleegt u de productwebsite: www.lowrance.com.

Taster

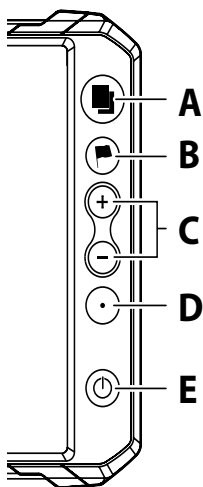

A	Skjerm-vinduer	- Trykk for å åpne hjem-skjermvinduet. - Bruk korte trykk for å bla gjennom favorittknappene.
B	Veipunkt	- Trykk for å åpne dialogboksen for det nye veipunktet. - Trykk to ganger for å lagre et veipunkt. - Trykk og hold inne for å åpne dialogboksen Finn.
C	Zoom inn/ut	- Trykk for å zoome bildet inn og ut. - Trykk på begge knappene samtidig for å lagre et MOB-veipunkt (mann over bord) for båtens gjeldende posisjon.
D	Hurtig-tilgang	Bruk Hurtigtilgang tasten i systeminnstillingene for å konfigurere tasten.
E	Av/på	- Trykk for å slå enheten PÅ. - Trykk og hold inne for å slå enheten AV. - Når enheten er på, trykker du én gang for å vise dialogboksen for systemkontroller, gjenta korte trykk for å bla gjennom lysstyrkenivåene for bakgrunnslyset.

Kortleser



- Skyv kortet forsiktig inn i sporet til det klikker på plass.
- Når du skal ta ut kortet, skyver du det forsiktig innover til det klikker løs.

→ **Merk:** MICROSD™, maks. 32 GB, FAT32.

Dialogboks for systemkontroller

Brukes for å få rask tilgang til systeminnstillingene.

Slik aktiveres dette:

- trykk på av/på-knappen

→ **Merk:** Innholdet i dialogboksen for systemkontroller avhenger av det tilkoblede utstyret og det aktive vinduet.



Hjem-skjermvinduet

Aktiver hjem-skjermvinduet ved å trykke på skjermvinduknappen.




- A.** Innstillinger-knapp
- B.** Applikasjonsknapper
- C.** Lukk-knappen
- D.** Favoritter
- E.** Knapper på verktøylinjen

Applikasjonsskjermvinduer

Slik aktiverer du et applikasjonsvindu:

- trykk på applikasjonsknappen (full vindusstørrelse).
- trykk på en favorittknapp.
- trykk på og hold inne en programknapp for å velge et forhåndsdefinert delt skjermvindu.

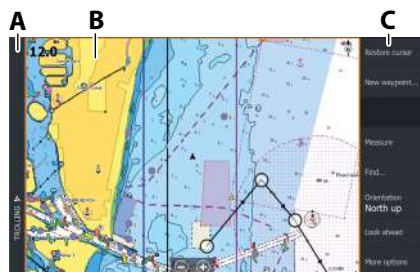


- A.** Kontrollinje
- B.** Applikasjonvindu
- C.** Meny

Justere størrelsen på vinduer


Slik justerer du vindusstørrelser på et delt skjermvindu eller favorittskjermvinduer:

1. Trykk på knappen for å justere delte skjermvinduer i dialogboksen for systemkontroller for å vise endringsikonet.
2. Dra endringsikonet for å angi din foretrukne vindusstørrelse.
3. Lagre endringene ved å trykke på Enter-tasten, eller klikk på Lagre-knappen.

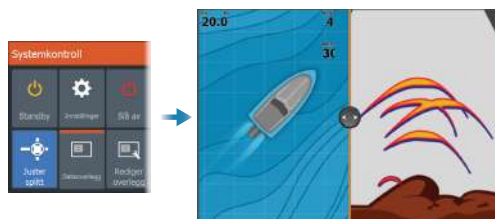

Favorittskjermer

Legge til et favoritt-skjermvindu

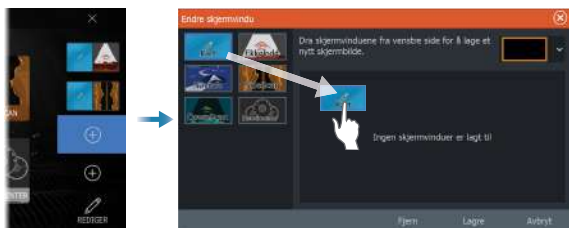

Redigere et favoritt-skjermvindu




Redigere et favoritt-skjermvindu



Slette et favoritt-skjermvindu

Menyer

Skjermvindumenyen

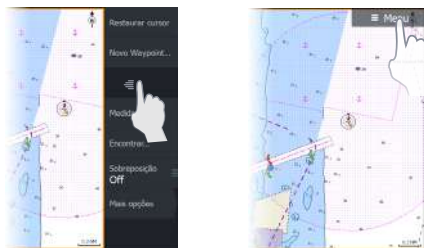


Slik skjuler du skjermvindumenyen:

- skyv menyen til høyre.

lik gjenoppretter du skjermvindumenyen:

- trykk på menyknappen.

Menyen Innstillinger

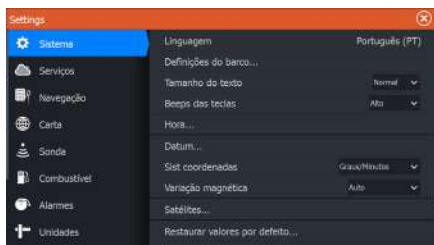

Slik aktiverer du dialogboksen Innstillinger:

- velg innstillingsknappen i dialogboksen for systemkontroller
- velg innstillingsknappen på hjem-skjermvinduet

Kart



- Zoom i kartet ved å dra fingrene sammen eller fra hverandre på berøringsskjermen, eller ved å bruke zoom knappene **(A)**.
- flytt visningen i en hvilken som helst retning ved å panorere kartet.
- vis informasjon om et kartelement ved å trykke på elementet.

Veipunkt

Slik oppretter du et nytt veipunkt:

- velg alternativet for nytt veipunkt i menyen



→ **Merk:** Hvis markøren er inaktiv, plasseres veipunktet i fartøyets posisjon. Hvis markøren er aktiv, plasseres veipunktet i den valgte markørposisjonen.

Ruter

Slik oppretter du en rute:

1. Aktiver markøren i kartvinduet.
2. Velg alternativet Ny rute på menyen.
3. Trykk på kartet for å plassere det første rutepunktet.
4. Gjenta trinn 3 for å plassere flere rutepunkter.
5. Lagre ruten ved å velge alternativet Lagre på menyen.

Navigasjon


Slik navigerer du til markørposisjonen:

- plasser markøren på valgt mål på vinduet, og velg deretter å åpne alternativet i menyen.

Slik navigerer du langs en rute:

- trykk på ruten for å gjøre den aktiv, og velg deretter alternativet for å starte en rute på menyen.
- velg ruten fra dialogboksen for ruter, og velg deretter alternativet for å starte i dialogboksen.

Ekkolodd

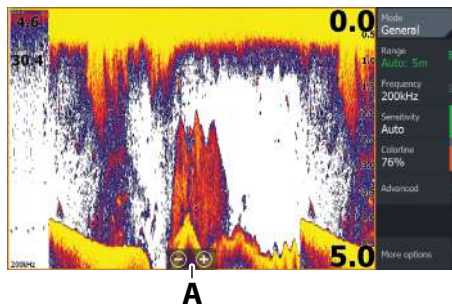

- Zoom i bildet ved å dra fingrene sammen eller fra hverandre på berøringsskjermer, eller ved å bruke zoom knappene (A).
- vis ekkoloddhistorikk ved å panorere bildet.
- juster følsomheten og fargelinjen i skjermvindumenyen.
- bytt mellom tilgjengelige ekkoloddfrekvenser i menyen.

Konfigurere bildet

Det anbefales at bare erfarne ekkoloddbrukere bruker Customize Settings (Tilpass innstillinger) til å tilpasse bildet ytterligere.




- Områdeinnstillingene avgjør hvilken sjødybde som er synlig på skjermen.
- Enheten støtter flere svingerfrekvenser. Tilgjengelige alternativer avhenger av svingertypene som er koblet til systemet.
- Hvis du øker følsomheten, vises det flere detaljer på skjermen. Hvis du reduserer følsomheten, vises det færre detaljer. Automatisk følsomhet justerer ekkolodd-ekkoene til optimale nivåer helt automatisk.
- Fargelinjen justerer fargene på skjermen for å gjøre det lettere å skille myke mål fra harde.

➔ **Merk:** Når markøren er aktiv, blir noen av alternativene på ekkoloddmenyen erstattet med funksjoner i markørmodus. Velg Fjern markør for å gå tilbake til den vanlige ekkoloddmenyen.


Fiskemodus

Brukes for å velge forhåndsdefinerte ekkoloddinnstillinger laget for spesifikke fiskeforhold.

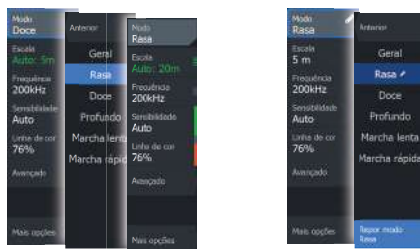


➔ **Merk:** Bruk modusen for fiske på grunt vann når du fisker i vann med en dybde på mindre enn 18 meter (60 fot).

SideScan og DownScan

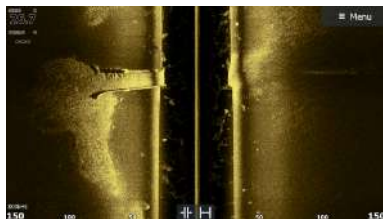

SideScan

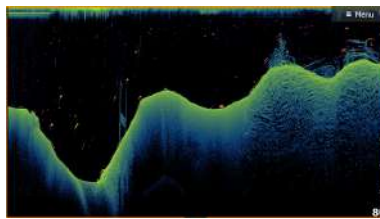


DownScan


- Forstørr bildet ved hjelp av zoom-knappene.

FishReveal™

Velg FishReveal for å vise fiskebuer i DownScan-bildet.

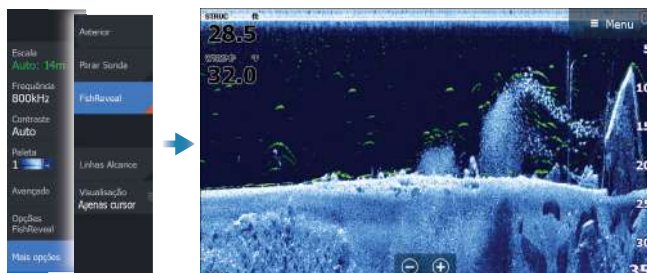

Radar

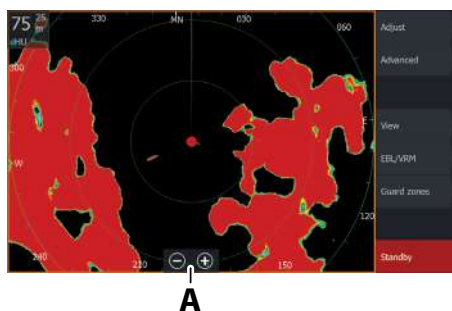


- Slå radaren av og på i menyen.
- Angi rekkevidden ved hjelp av zoomikonene eller ved hjelp av knappene + og – på tastaturet (**A**).
- Juster innstillingene for forsterkning, sjøstøy og regnstøy i justeringsmenyen.

Produkthåndbøker


Hvis du vil ha mer informasjon eller lese tekniske spesifikasjoner og erklæringer, kan du gå til nettsiden for produktet på: www.lowrance.com.

Teclas

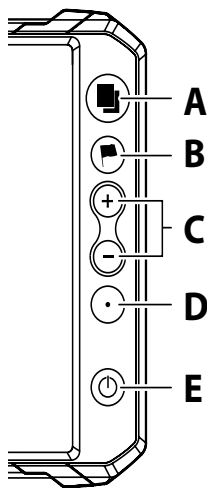

A	Páginas	• Prima para ativar a página inicial. • Prima várias vezes para percorrer os botões de favoritos.
B	Waypoint	• Prima para abrir a caixa de diálogo do novo Waypoint. • Prima duas vezes para guardar um Waypoint • Mantenha premido para aceder à caixa de diálogo de localização.
C	Aumentar/diminuir zoom	• Prima para fazer zoom da imagem • Prima simultaneamente ambas as teclas para guardar um Waypoint de Homem ao mar (MOB) na posição atual da embarcação
D	Acesso rápido	• Utilize a opção de teclas acesso rápido na caixa de diálogo de definições do sistema para configurar as teclas.
E	Alimentação	• Prima para ligar a unidade. • Prima e mantenha premido para desligar a unidade. • Quando estiver ligada, prima uma vez para apresentar a caixa de diálogo de controlos do sistema, prima várias vezes para percorrer as opções de brilho da retroiluminação.

Leitor de cartões

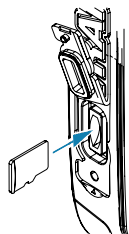

- Para inserir, introduza cuidadosamente o cartão na ranhura até encaixar corretamente
- Para remover, empurre cuidadosamente o cartão para fora até ouvir um estalido

→ **Nota:** MICROSD™, max. 32 Go, FAT32.

Caixa de diálogo dos controlos do sistema

Oferece acesso rápido às definições do sistema.

Para ativar:

- prima a tecla de alimentação

→ **Nota:** O conteúdo da caixa de diálogo dos controlos do sistema depende do equipamento ligado e do painel que estiver ativo.



Página inicial

Ative a página inicial ao premir a tecla de páginas.




- A.** Botão de definições
- B.** Botões de aplicação
- C.** Botão de fechar
- D.** Favoritas
- E.** Botões da barra de ferramentas

Páginas de aplicação

Para ativar uma página de aplicação:

- toque no botão da aplicação (painel de página inteira)
- toque num botão de favoritos
- prima continuamente um botão de aplicação para seleccionar uma página dividida rápida predefinida

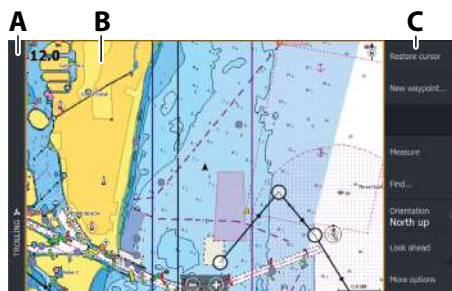


- A.** Barra de controlo
- B.** Painel de aplicações
- C.** Menu

Ajustar o tamanho do painel


Para ajustar os tamanhos dos painéis página dividida rápida ou páginas de favoritos:

1. Toque no botão de ajustar a divisão na caixa de diálogo dos controlos do sistema para fazer aparecer o ícone de redimensionamento.
2. Arraste o ícone de redimensionamento para definir o tamanho do painel conforme preferir.
3. Guarde as alterações premindo a tecla Enter ou seleccione o botão de guardar.

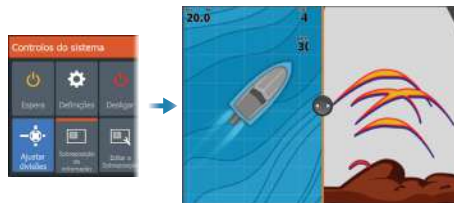


Páginas favoritas

Adicionar uma página favorita

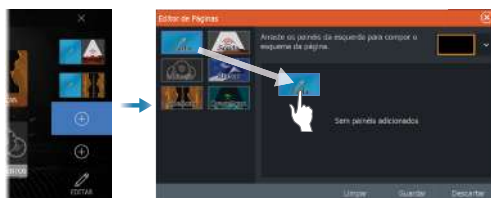

Editar uma página favorita

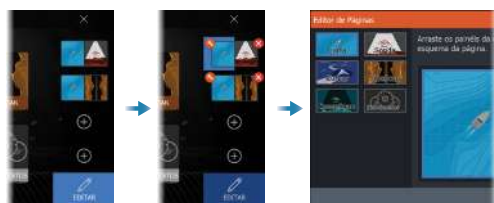


Editar uma página favorita.



Eliminar uma página favorita.

Menus

O menu do painel

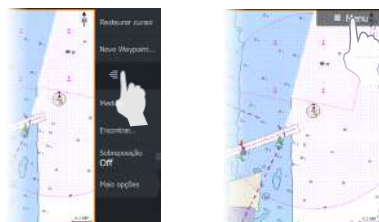


Para ocultar o menu do painel:

- passe o dedo pelo menu para a direita.

Para restaurar o menu do painel:

- prima o botão de menu.

Menus de definições

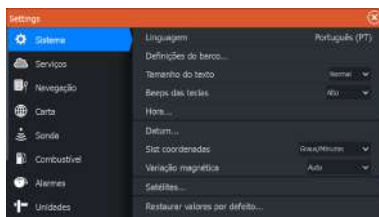

- selecione o botão de definições na caixa de diálogo de controlos do sistema.
- selecione o botão de definições na página inicial.

Carta



A

- Amplie/reduza a carta com gestos de afastamento ou aproximação, utilizando os botões de ampliar/reduzir (A).
- arraste a carta em qualquer direção para mudar a área visível.
- para ver as informações de um item da carta, toque no item.

Waypoints

Para criar um novo Waypoint:

- selecione a opção de novo Waypoint no menu



→ **Nota:** Com o cursor inativo, o Waypoint será colocado na posição da embarcação. Com o cursor ativo, o waypoint será colocado na posição do cursor selecionada.

Rotas

Para criar uma rota:

1. Ative o cursor no painel da carta.
2. Selecionar a opção de nova rota no menu.
3. Toque na carta para posicionar o primeiro ponto de rota.
4. Repita o ponto 3 para posicionar pontos de rota adicionais.
5. Guardar a rota, selecionado a opção de guardar no menu.

Navegar


Para navegar até à posição do cursor:

- posicione o cursor no destino selecionado no painel e, em seguida, selecione a opção de ir para no menu,

Para navegar numa rota:

- toque na rota para torná-la ativa e, em seguida, selecione a opção de iniciar rota no menu.
- selecione a rota a partir da caixa de diálogo das rotas e, em seguida, selecione a opção de iniciar na caixa de diálogo.

Sonar

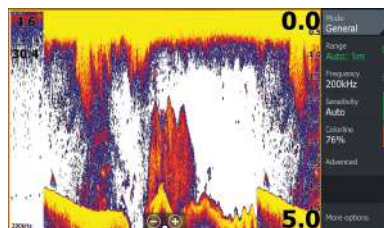

A

- Amplie/reduza a imagem com gestos de afastamento ou aproximação, utilizando os botões de ampliar/reduzir (A).
- desloque a imagem para ver o histórico do sonar.
- ajuste a sensibilidade e a linha de cor a partir do menu do painel.
- alterne entre as frequências de sonar disponíveis no menu.

Configurar a imagem

Recomenda-se que apenas os utilizadores experientes de sonares utilizem as definições personalizadas para personalizar ainda mais a imagem.



- As definições de alcance determinam a profundidade da água que é visível no ecrã.
- A unidade é compatível com várias frequências de transdutor. As opções disponíveis dependem do tipo de transdutores ligados ao sistema.
- Aumentar a sensibilidade mostra mais detalhes no ecrã. Diminuir a sensibilidade mostra menos detalhes no ecrã. A sensibilidade automática ajusta automaticamente o retorno do sonar para os níveis ideais.
- A linha de cor ajusta as cores do ecrã, a fim de ajudar a diferenciar alvos menos densos de alvos mais densos.

→ **Nota:** Quando o cursor está ativo, algumas opções no menu do sonar são substituídas por funções do modo do cursor. Selecione a opção de limpar cursor para regressar ao menu norma do sonar.


Modo de pesca

Utilizado para selecionar as definições de sonar predefinidas para condições de pesca específicas.




→ **Nota:** Utilize o modo de pesca em água doce quando pescar em profundidades inferiores a 18 metros (60 pés).

SideScan e DownScan

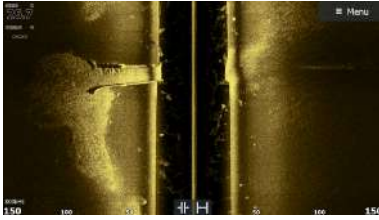

SideScan

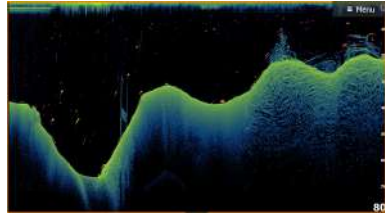


DownScan


- Faça zoom da imagem utilizando as teclas de zoom.

FishReveal™

Selecione FishReveal para apresentar arcos de peixe na imagem DownScan.

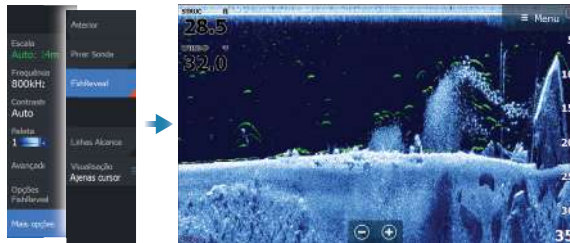

Radar

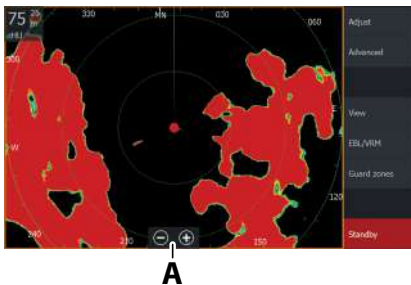


- Ative/desative a transmissão de radar no menu.
- Defina o intervalo utilizando os ícones de zoom ou os botões + ou - no teclado (A).
- Ajuste as definições de ganho, interferências do mar e interferências da chuva no menu de ajustes.

Manuais de produto


Para obter mais documentação do produto, especificações técnicas e declarações, visite o website do produto em: www.lowrance.com.

Knappar

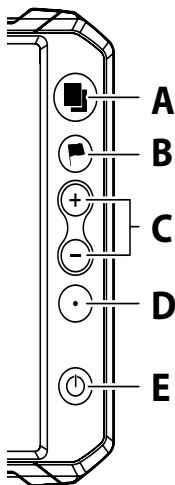

A	Sidor	- Tryck om du vill öppna startsidan. - Tryck kort flera gånger för att växla mellan favoritknapparna.
B	Waypoint	- Tryck för att öppna dialogrutan ny waypoint. - Tryck två gånger om du vill spara en waypoint. - Tryck och håll kvar om du vill öppna dialogrutan sök.
C	Zooma in/ut	- Tryck för att zooma i bilden. - Om du trycker på båda knapparna samtidigt sparas en MÖB-waypoint (man över bord) vid den aktuella positionen.
D	Snabbåtkomst	Konfigurera Snabbåtkomst via funktionen i dialogrutan Systeminställningar.
E	Ström	- Tryck för att sätta på enheten. - Håll intryckt för att stänga av enheten. - Om enheten är på, tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller, om du trycker kort flera gånger växlar du ljusstyrka på bakgrundsbelysningen.

Kortläsare



- Skjut in kortet försiktigt i hållaren tills det klickar på plats.
- Tryck in kortet försiktigt i hållaren tills det klickar ut ur sitt läge.

→ **Obs!** MICROSD™, max 32 GB, FAT32.

Dialogrutan Systemkontroller

Används för snabbåtkomst till systeminställningar.

För att aktivera:

- tryck på strömknappen

→ **Obs!** Innehållet i dialogrutan Systemkontroller beror på vilken utrustning som är ansluten och vilken panel som är aktiv.



Startsidan

Öppna startsidan genom att trycka på knappen Sidor.




- A.** Inställningar
- B.** Programknappar
- C.** Stängningsknappen
- D.** Favoriter
- E.** Knappar i verktygsfältet

Programsidor

Öppna en programsida:

- tryck på programknappen (helsidespanel)
- tryck på en favoritknapp
- håll in en programknapp för att välja en fördefinierad uppdelad sida

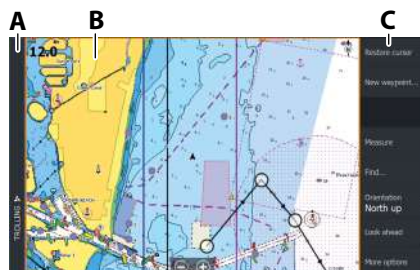


- A.** Kontrollpanel
- B.** Programpanel
- C.** Meny

Justera panelstorlek

Justera panelstorleken på en uppdelad sida eller favoritsidor:

1. Tryck på knappen Justera delning i dialogrutan Systemkontroller för att visa ikonen för storleksändring.
2. Dra i ikonen för storleksändring för att ställa in önskad panelstorlek.
3. Spara ändringarna genom att trycka på Enter eller klicka på knappen Spara.

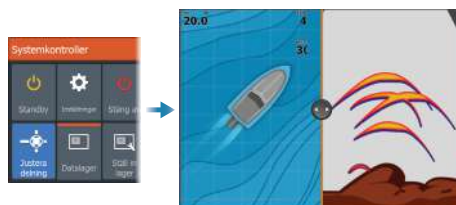


Favoritsidor

Lägg till en favoritsida



Redigera en favoritsida

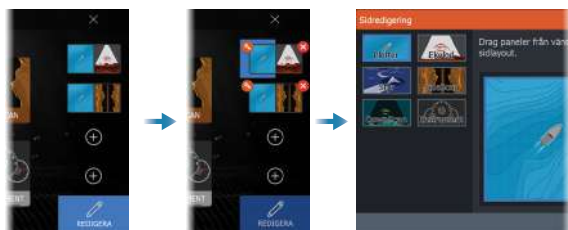


 Redigera favoritsida

 Ta bort favoritsida

Menyer

Panelmenyn

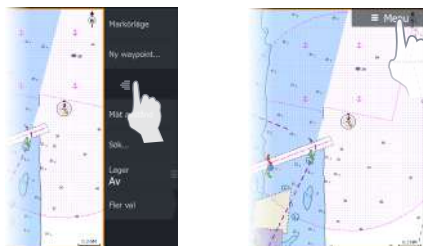


Dölj panelmenyn:

- dra menyn åt höger

Återställa kontrollpanelen:

- tryck på menyknappen

Menyerna för Inställningar

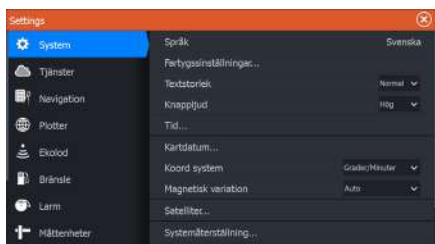

Aktivera dialogrutan Inställningar:

- välj knappen Inställningar i dialogrutan Systemkontroller
- välj knappen Inställningar på startsidan

Plotter




- Zooma i plottern genom att föra ihop eller isär fingrarna på skärmen, med zoomknapparna **(A)**.
- flytta vyn i valfri riktning genom att panorera sjökortet.
- tryck på ett objekt i sjökortet om du vill se mer information om objektet.

Waypoints

Skapa en ny waypoint:

- välj alternativet för ny waypoint i menyn.

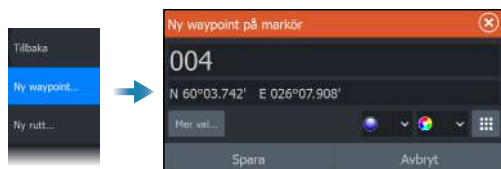

→ **Obs!** När markören är inaktiv placeras waypointen vid fartygets position. När markören är aktiv placeras waypointen vid markörpositionen.

Rutter

Skapa en rutt:

1. Aktivera markören på plotterpanelen.
2. Välj alternativet Ny rutt i menyn.
3. Tryck på sjökortet för att placera ut den första ruttpunkten.
4. Upprepa steg 3 för att placera fler ruttpunkter.
5. Spara rutten genom att välja alternativet Spara i menyn.

Navigera


Navigera till markörpositionen:

- placera markören på önskad plats på panelen och välj alternativet Gå till i menyn.

Navigera längs en rutt:

- tryck på rutten för att aktivera den och välj sedan Starta rutt i menyn.
- välj rutten i dialogrutan Rutter och välj sedan startalternativet i dialogrutan.

Ekolod

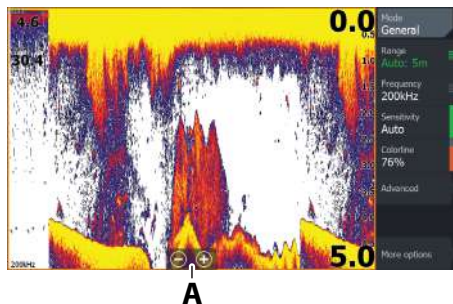

- Zooma in bilden genom att föra ihop eller isär fingrarna på skärmen, med zoomknapparna (A).
- visa ekolodshistoriken genom att panorera bilden.
- justera känslighet och färglinje i panelmenyn.
- växla mellan tillgängliga ekolodsfrekvenser i meny.

Ställa in bilden

Vi rekommenderar att endast erfarna ekolodsanvändare använder anpassade inställningar för att ytterligare anpassa bilden.



- Inställningen för mätområde avgör vilket vattendjup som ska visas på skärmen.
- Enheten har stöd för flera givarfrekvenser. De tillgängliga alternativen beror på vilka typer av givare som är anslutna till systemet.
- När du ökar känsligheten visas fler detaljer på skärmen. När du minskar känsligheten blir den mindre detaljerad. Auto-känslighet justerar ekolodsresultatet automatiskt till optimala nivåer.
- Färglinje justerar färgerna på skärmen så att mjuka mål bättre kan särskiljas från hårda mål.

→ **Obs!** När markören är aktiv ersätts en del alternativ på ekolodsmenyn med funktioner i markörläge. Välj Ta bort markören om du vill återgå till den vanliga menyn.


Fiskeläge

Används för att välja förinställda ekolodsinställningar för specifika fiskeförhållanden.




→ **Obs!** Använd läget för fiske i grunt vatten när du fiskar på mindre än 18 meters djup.

SideScan och DownScan

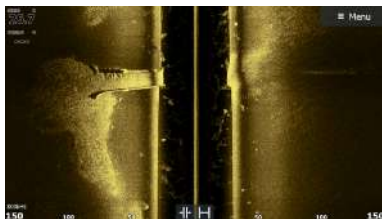

SideScan

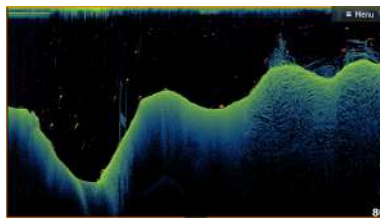


DownScan


- Zooma bilden med Zoom-knapparna.

FishReveal™

Markera FishReveal för att visa fiskbågar i DownScan-bilden.

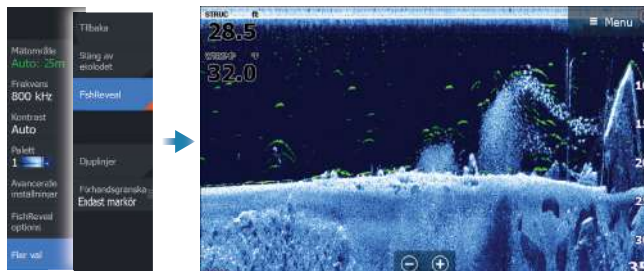

Radar

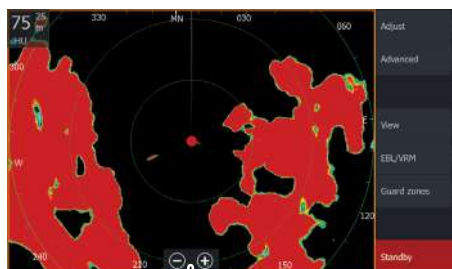


A

- Sätt på/stäng av radarsändning i menyn.
- Ange intervallet med hjälp av zoomikonerna eller genom att använda knapparna + eller - på knappsatsen (**A**).
- Ändra inställningarna för förstärkning, sjöklutter och regnklutter i menyn Justera.

Produkthandböcker


Produkthandböcker, tekniska specifikationer, certifikat och deklarationer finns på produktwebbplatsen: www.lowrance.com.

键

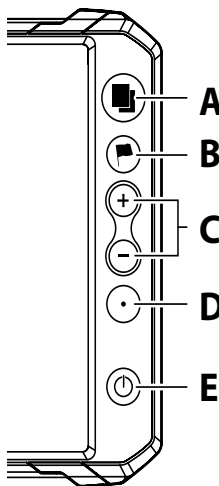

A	页面	- 按此键激活主页。 - 重复短按可循环收藏按钮。
B	航点	- 按此键可打开“新航点”对话框 - 按两下可保存航点 - 按住可访问“查找”对话框
C	放大/缩小	- 按此键可缩放图像 - 同时按下两个键可在船舶当前位置保存人员落水（MOB）航点
D	快速访问	在“系统设置”对话框中使用配置建选项可快速访问
E	功率	- 按此键可打开装置 - 按住此按钮可关闭装置 - 当启用时，按一次可显示“系统控制”对话框，重复短按可循环背光亮度

读卡器

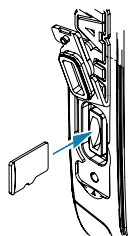

- 插入时轻轻将卡滑入卡槽，直至其“咔嗒”一声锁定到位。
- 移除时轻轻将卡推入，直至其“咔嗒”一声离开卡槽。

→ 注意：MICROSD™，最大容量 32 GB，FAT32。

系统控制对话框

用于快速访问系统设置。

要激活，需执行以下操作：

- 按下电源键



→ 注意：“系统控制”对话框的内容视连接设备和活动面板而定。

主页

按“页面”键可激活主页。




- A. 设置按钮
- B. 应用程序按钮
- C. 关闭按钮
- D. 收藏
- E. 工具栏按钮

应用程序页面

要激活应用程序页面，需执行以下操作：

- 点按“应用程序”按钮（全页面板）
- 点按“收藏”按钮
- 按住“应用程序”按钮选择预定义快速分页

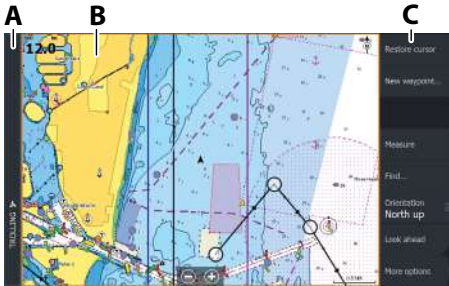


- A. 控制栏
- B. 应用程序面板
- C. 菜单

调整面板大小

要在快速分页或收藏页面调整面板大小，需执行以下操作：

- 在“系统控制”对话框中点按“调整分屏设置”按钮以显示调整大小图标。
- 拖动调整大小图标以设置首选面板大小。
- 按下回车键或选择“保存”按钮以保存更改。

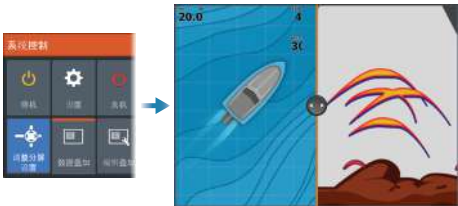

收藏页面

添加收藏页面




编辑收藏页面



菜单

面板菜单

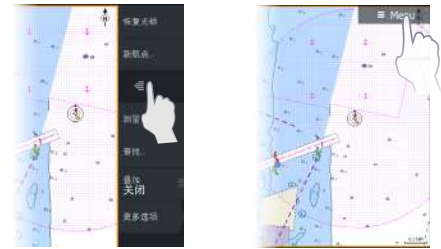

“设置”菜单



要隐藏面板菜单，需执行以下操作：

- 向右滑动菜单。

要恢复面板菜单，需执行以下操作：

- 按下“菜单”按钮。

要激活“设置”对话框，需执行以下操作：

- 在“系统控制”对话框中选择“设置”按钮
- 选择主页上的“设置”按钮

海图



A

- 使用分开或捏拢手势或者使用缩放按钮 缩放海图 (A)。
- 通过平移海图，可朝任意方向移动视图。
- 点按海图项可显示关于此项的信息。

航点

要创建新建航点，需执行以下操作：

- 在菜单中选择“新航点”选项



➔ **注意：**光标未激活时，系统将在船舶位置设置航点。光标激活时，系统将在所选光标位置设置航点。

航线

创建航线：

1. 激活海图面板上的光标
2. 在菜单中选择“新航线”选项
3. 点按海图以定位第一个航点
4. 重复步骤 3 以定位更多航点
5. 从菜单中选择“保存”选项以保存航线

导航


导航至光标位置：

- 将光标放在面板上的选定目标上，然后选择菜单中的“转到”选项。

要导航航线，需执行以下操作：

- 点按航线将其激活，然后在菜单中选择“开始航线”选项。
- 从“航线”对话框中选择航线，然后在对话框中选择“开始”选项。

声纳

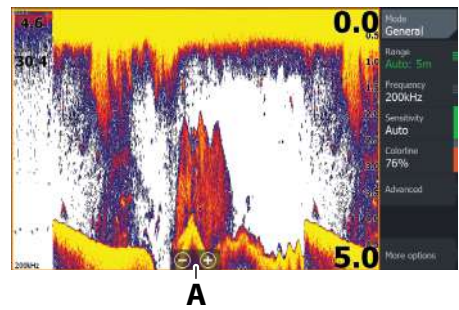

- 使用分开或捏拢手势或者使用缩放按钮缩放 图像 (A)。
- 通过平移图像，查看声纳历史记录。
- 通过面板菜单调整灵敏度和色标线。
- 通过菜单在可用的声纳频率之间进行切换。

设置图像

建议只有经验丰富的声纳用户才能使用自定义设置来进一步自定义图像。



- 量程设置可确定屏幕上显示的水深。
- 装置支持多个换能器频率。可用选项视系统连接的换能器类型而定。
- 灵敏度增强可使屏幕上显示更多细节。如果灵敏度减弱，显示的细节将减少。自动灵敏度功能可自动将声纳回波调整到最佳级别。
- 通过色标线调整显示屏的颜色，可帮助将较软和较硬的目标区分开来。

➔ **注意:** 在光标激活时，声纳菜单上的一些选项可以替换为光标模式功能。选择清除光标可以返回至正常声纳菜单。


捕鱼模式

用于选择专为特定捕鱼条件设计的预定义声纳设置。




➔ **注意:** 在不到 18 米 (60 英尺) 的水域捕鱼时，请使用浅水鱼探模式。

SideScan 和 DownScan

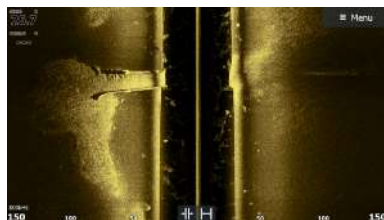

SideScan

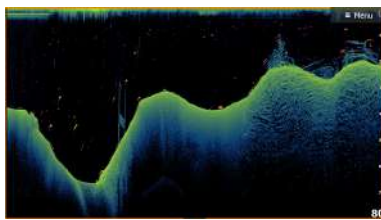


DownScan


- 使用缩放键缩放图像。

鱼群显示™

选择“鱼群显示”在 DownScan 图像中显示鱼群形状。

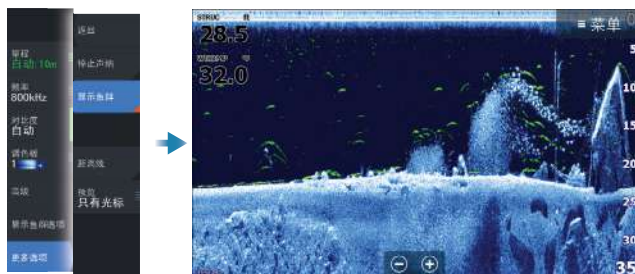

雷达

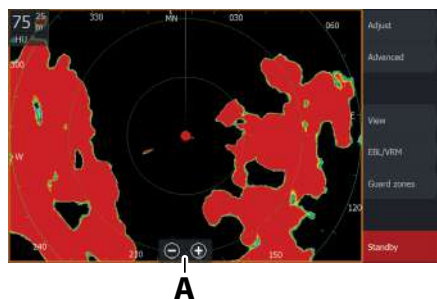

- 通过菜单打开/关闭雷达发射。
- 使用缩放图标 (A) 或键盘上的“+”或“-”按钮设置量程。
- 通过调整菜单调整显示的增益、海面杂波和雨杂波设置。

产品手册

欲查看更多产品文档、技术规格和声明，请访问产品网站：www.lowrance.com。

